


Betriebsanleitung

Operating instructions

Notice technique

Instrukcja eksploatacji

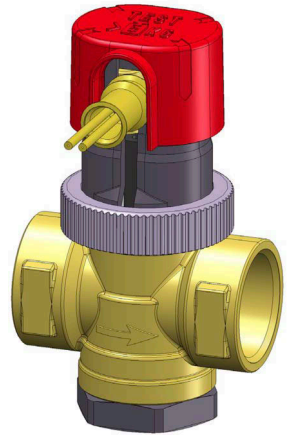

TAS 03


Copyright 2025 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

CE 0035

Version: 11.2025.0
ID: 900.000.0707

Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Telefon +49 7135-102-0
Service +49 7135-102-211
Telefax +49 7135-102-147
info@afriso.com
www.afriso.com

Betriebsanleitung

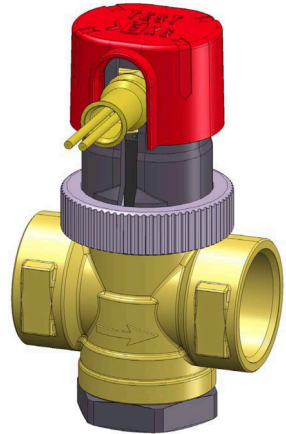

Thermische Ablaufsicherung

Typ: TAS 03

Copyright 2025 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Version: 11.2025.0
ID: 900.000.0707

Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Telefon +49 7135-102-0
Service +49 7135-102-211
Telefax +49 7135-102-147
info@afriso.com
www.afriso.com

1 Über diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Thermische Ablaufsicherung „TAS 03“ (im Folgenden auch „Produkt“). Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

- Sie dürfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung für alle Arbeiten an und mit dem Produkt jederzeit verfügbar ist.
- Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehörenden Unterlagen an alle Benutzer des Produkts weiter.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Widersprüche oder Unklarheiten enthält, wenden Sie sich vor Benutzung des Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließlich im rechtlich zulässigen Rahmen verwendet werden. Änderungen vorbehalten.

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung oder Gewährleistung.

2 Informationen zur Sicherheit

2.1 Warnhinweise und Gefahrenklassen

In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusätzlich zu den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung müssen Sie alle am Einsatzort des Produktes geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten. Stellen Sie vor Verwendung des Produktes sicher, dass Ihnen alle Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie befolgt werden.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Signalwörtern gekennzeichnet. Abhängig von der Schwere einer Gefährdungssituation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unterteilt.



WARNUNG

WARNUNG macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung einen schweren oder tödlichen Unfall oder Sachschäden zur Folge haben kann.

HINWEIS

HINWEIS macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung Sachschäden zur Folge haben kann.

Zusätzlich werden in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole verwendet:



Dies ist das allgemeine Warnsymbol. Es weist auf die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden hin. Befolgen Sie alle im Zusammenhang mit diesem Warnsymbol beschriebenen Hinweise, um Unfälle mit Todesfolge, Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt eignet sich ausschließlich zur thermischen Absicherung von geschlossenen oder offenen feststoffbefeuerten Heizungsanlagen nach EN 12828 mit maximal 100 kW (86.000 kcal/h) Heizleistung.

Der Wärmeerzeuger der Heizungsanlage erfordert einen Warmwasserbereiter oder einen Sicherheitswärmetauscher.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und verursacht Gefahren.

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt für die von Ihnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei mindestens folgendes:

- Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften
- Alle für das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten
- Die Bedingungen der von Ihnen vorgesehenen Anwendung

Führen Sie darüber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete, von Ihnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren durch und treffen Sie entsprechend dem Ergebnis alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Berücksichtigen Sie dabei auch die möglichen Folgen eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in eine Anlage.

Führen Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschließlich unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in Übereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften durch.

2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt darf insbesondere in folgenden Fällen und für folgende Zwecke nicht angewendet werden:

- Das Produkt ersetzt nicht das nach geltenden Sicherheitsvorschriften vorgeschriebene Membran-Sicherheitsventil für den Wärmeerzeuger.
- Das Produkt ersetzt nicht das nach geltenden Sicherheitsvorschriften vorgeschriebene Membran-Sicherheitsventil für die Trinkwassererwärmung.

2.4 Qualifikation des Personals

Arbeiten an und mit diesem Produkt dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden, die den Inhalt dieser Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehörenden Unterlagen kennen und verstehen.

Die Fachkräfte müssen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage sein, mögliche Gefährdungen vorherzusehen und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen können.

Den Fachkräften müssen alle geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet werden müssen, bekannt sein.

2.5 Persönliche Schutzausrüstung

Verwenden Sie immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung. Berücksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Einsatzort Gefährdungen auftreten können, die nicht direkt vom Produkt ausgehen.

2.6 Veränderungen am Produkt

Führen Sie ausschließlich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Veränderungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.

3 Transport und Lagerung

Das Produkt kann durch unsachgemäßen Transport und Lagerung beschädigt werden.

HINWEIS

UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG

- Stellen Sie sicher, dass während des Transports und der Lagerung des Produkts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.
- Benutzen Sie für den Transport die Originalverpackung.
- Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stoßgeschützt ist.


Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden führen.

4 Produktbeschreibung


Das Produkt ist eine thermische Ablaufsicherung mit zwei voneinander unabhängig wirkenden Fühlersystemen.

Das Produkt besteht aus einem Ventilgehäuse mit Hubventil und zwei parallel wirkenden, flüssigkeitsgefüllten Temperaturfühlern in einer Tauchhülse. Wenn ein Temperaturfühler ausfällt, ist die Funktion über den zweiten Temperaturfühler gesichert. Ein flexibler Metallschlauch schützt das Kapillarrohr gegen Abknicken.

4.1 Übersicht

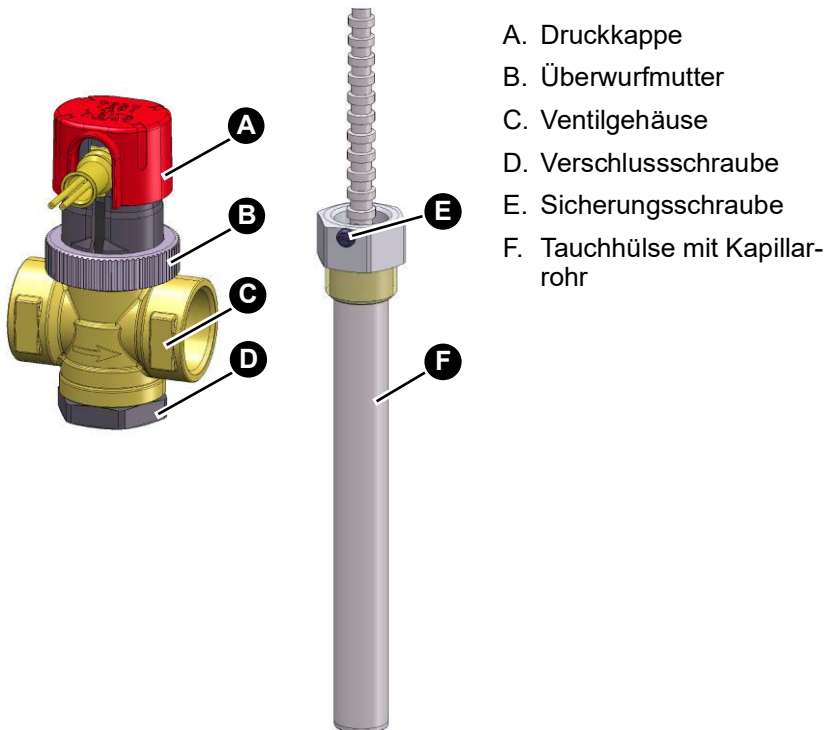

4.2 Abmessungen und Anschlüsse

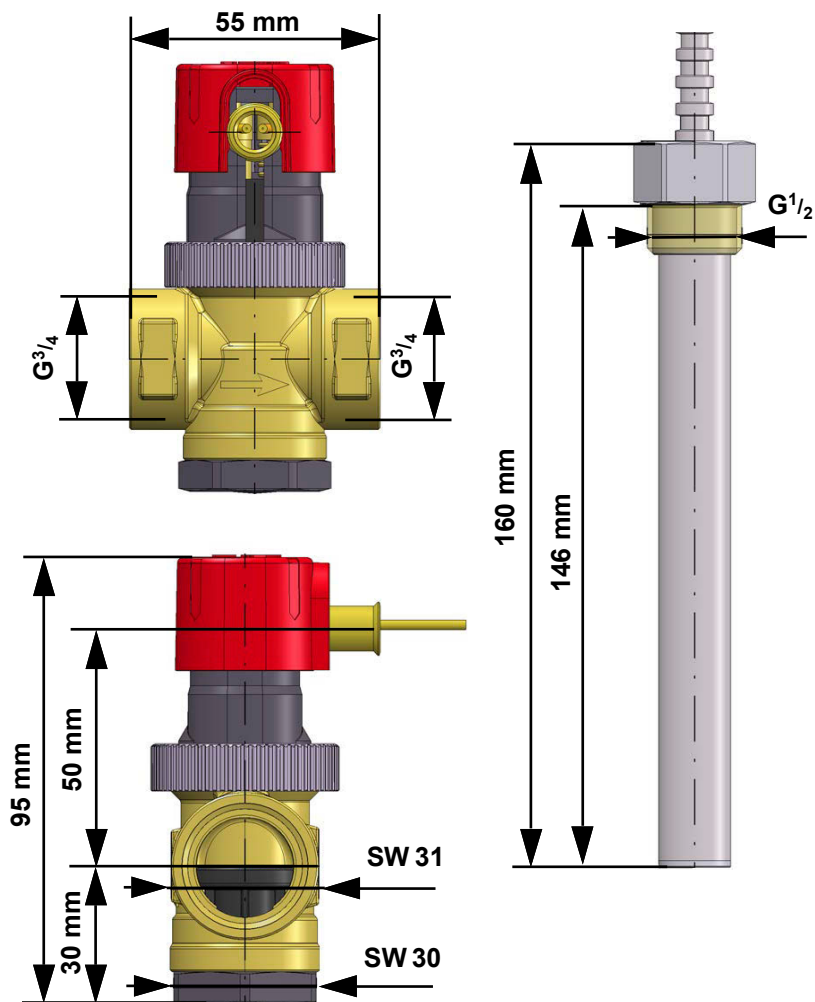

4.3 Funktion

Das Produkt schützt den Wärmeerzeuger vor Überhitzung und wird spannungsunabhängig betrieben. Die Wärmefühler sind über ein Kapillarrohr mit einem thermisch gesteuerten Ventil (Hubventil) verbunden.

Wenn die Temperatur im Wärmeerzeuger steigt, dehnt sich die Kapillarflüssigkeit im Wärmefühler aus und drückt auf das Ventil. Sobald die Temperatur im Wärmeerzeuger 99 °C überschreitet, öffnet das Ventil und kaltes Wasser fließt in den Wärmetauscher. Durch das kalte Wasser sinkt die Temperatur im Wärmeerzeuger. Wenn die Temperatur im Wärmeerzeuger unter die Maximaltemperatur gesunken ist, zieht sich die Kapillarflüssigkeit zusammen und das Ventil schließt wieder.


4.4 Technische Daten

Parameter	Wert
Allgemeine Daten	
Werkstoff Gehäuse	Messing
Feder / Druckbolzen	Edelstahl
Funktionsteile	Kunststoff
Tauchhülse	Messing vernickelt
Fühlersystem	Kupfer mit Kapillarflüssigkeit
Betriebsdruck	Max. 6 bar (Tauchhülse) Max. 10 bar (Ventil)
Abblaseleistung	2,4 m³/h bei 110 °C und $\Delta p = 1$ bar
Anschlüsse	2 x G ³ / ₄ innen
Anschluss Tauchhülse	G ¹ / ₂ außen
Länge Kapillarrohr	1.300 mm oder 4.000 mm
Länge Tauchhülse	160 mm
Einbaulänge in den Wärmeerzeuger	146 mm
Arbeitsmedium	Wasser
Wirkweise (DIN EN 14597)	Typ Th 2KP

Parameter	Wert
Temperatureinsatzbereich	
Betriebstemperatur	5 ... 115 °C
Am Kapillarrohr und Fühler	Kurzzeitig max. 125 °C
Ansprechtemperatur (DIN EN 14597)	99 °C (Bereich Öffnungspunkt zwischen 92 °C und 99 °C)
Umgebungstemperatur Ventil	Max. 80 °C

4.5 Diagramm

Maximale Durchflussleistung bei 110 °C und Eingangsdruck von 0 bis 10 bar

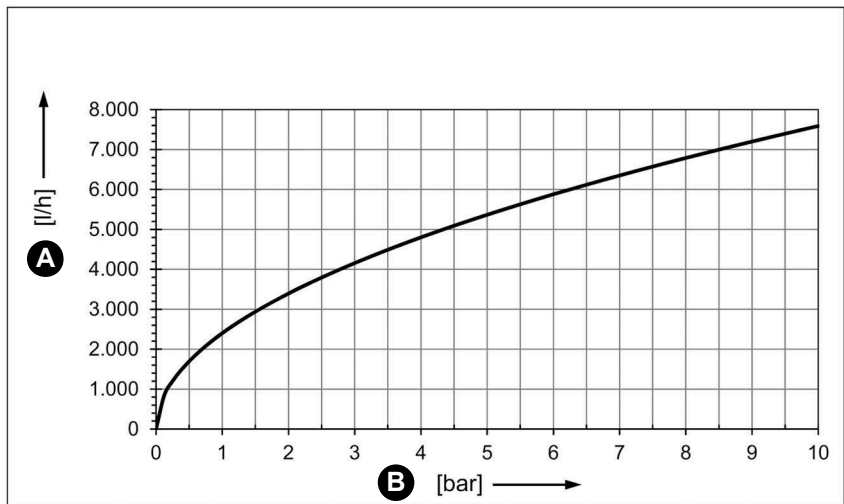

A. Durchflusswert

B. Eingangsdruck

4.6 Zulassungsdokumente, Bescheinigungen, Erklärungen

Das Produkt entspricht:

- Druckgeräte-Richtlinie (2014/68/EU)

Das Produkt ist TÜV-geprüft gemäß DIN EN 14597.

5 Montage



WARNUNG

VERBRÜHUNGEN DURCH HEISSE FLÜSSIGKEIT

Wasser in Heizungsanlagen steht unter einem hohen Druck und kann Temperaturen bis über 100 °C erreichen.


- Stellen Sie sicher, dass das Heizwasser abgekühlt ist, bevor Sie das Produkt an der Anlage montieren.
- Stellen Sie sicher, dass am freien Ablauf der Abblaseleitung in den Trichter oder Entwässerungsablauf eine Gefährdung durch heißes Wasser/Wasserdampf ausgeschlossen ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

5.1 Montage vorbereiten


- ⇒ Stellen Sie sicher, dass der Bereich X (mit Stagnationswasser, siehe "Montagebeispiele") so kurz wie möglich ist.
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass die Länge des Kapillarrohrs den örtlichen Einbauverhältnissen (Strecke zwischen Produkt und Einbauort der Tauchhülse) entspricht.
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass die Kapillarleitung nicht gequetscht oder abgknickt ist.
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass die Tauchhülse im oberen Teil des Kessels montiert ist.
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass der maximale Betriebsdruck des Wärmeerzeugers nicht über dem maximal zulässigen Betriebsdruck der Tauchhülse liegt.
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsschraube der Tauchhülse montiert ist und die Temperaturfühler vor unbeabsichtigtem Herausziehen geschützt sind.
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass das Produkt ohne Absperrung montiert ist.
 - Es dürfen keine Absperrungen, Schmutzfänger oder ähnliches eingebaut sein.

5.2 Montagebeispiele

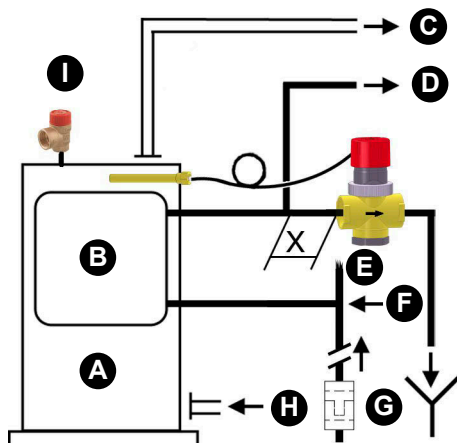

- A. Wärmeerzeuger
 - B. Integrierter Trinkwassererwärmer
 - C. Vorlauf
 - D. Warmwasser
 - E. Verbraucher (Trinkwasserkreislauf)
 - F. Trinkwasseranschluss (kalt)
 - G. Wasserfilter mit Filterpatrone
 - H. Rücklauf
 - I. Membran-Sicherheitsventil (2,5 oder 3 bar, je nach Herstellervorgabe des Wärmeerzeugers)
- X = Bereich mit Stagnationswasser

Abbildung 1: Wärmeerzeuger mit integriertem Trinkwassererwärmer

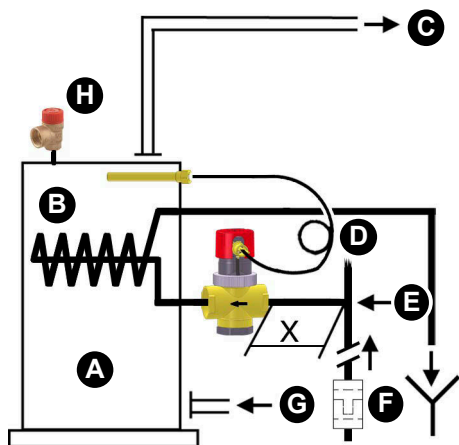

- A. Wärmeerzeuger
 - B. Sicherheitswärmetauscher
 - C. Vorlauf
 - D. Verbraucher (Trinkwasserkreislauf)
 - E. Trinkwasseranschluss (kalt)
 - F. Wasserfilter mit Filterpatrone
 - G. Rücklauf
 - H. Membran-Sicherheitsventil (2,5 oder 3 bar, je nach Herstellervorgabe des Wärmeerzeugers)
- X = Bereich mit Stagnationswasser


Abbildung 2: Wärmeerzeuger mit Sicherheitswärmetauscher

HINWEIS

FEHLFUNKTION

- Stellen Sie sicher, dass ein Membran-Sicherheitsventil montiert ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.

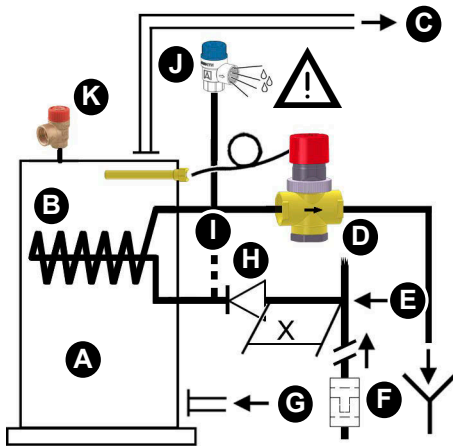

- A. Wärmeerzeuger
- B. Sicherheitswärmetauscher
- C. Vorlauf
- D. Verbraucher (Trinkwasserkreislauf)
- E. Trinkwasseranschluss (kalt)
- F. Wasserfilter mit Filterpatrone
- G. Rücklauf
- H. Systemtrenner
- I. Alternative Anschlussstelle für Membran-Sicherheitsventil
- J. Membran-Sicherheitsventil (angepasst an die Anlage, max. 10 bar)
- K. Membran-Sicherheitsventil (2,5 oder 3 bar, je nach Herstellervorgabe des Wärmeerzeugers)

X = Bereich mit Stagnationswasser

Abbildung 3: Wärmeerzeuger mit Sicherheitswärmetauscher, Systemtrenner und Membran-Sicherheitsventil

5.3 Produkt montieren

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG DURCH FALSCH E MONTAGE

- Lösen und ziehen Sie die Überwurfmutter nur dann an, wenn die Wärmequelle vollständig ausgeschaltet ist und das Fühlersystem nicht in der Tauchhülse steckt.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.


HINWEIS

FEHLFUNKTION

- Verwenden Sie ausschließlich die mit dem Produkt gelieferte Tauchhülse.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.


- ⇒ Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit der korrekten Durchflussrichtung (gekennzeichnet durch die Pfeilrichtung am Ventilgehäuse) eingebaut wird.

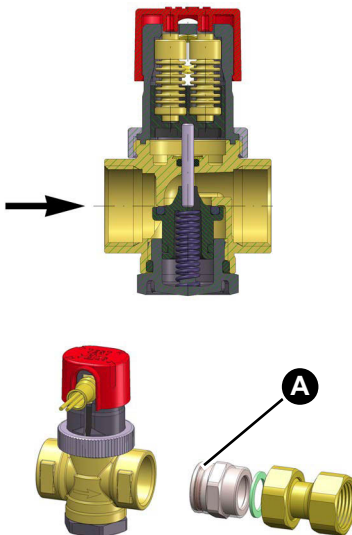

Bei zusätzlicher Verwendung der TAS 03 Verschraubung, muss der PTFE-Dichtring (A) in das Ventilgehäuse geschraubt werden.

Abbildung 4: Durchflussrichtung und TAS 03 Verschraubung

1. Schließen Sie das Produkt entsprechend den Montagebeispielen an.
 - Das Produkt kann waagrecht oder senkrecht (Ventilausgang zeigt nach unten) eingebaut werden.
 - Das Kapillarrohr kann beliebig verlegt werden, da die oberen Kunststoffteile ausgerichtet werden können.

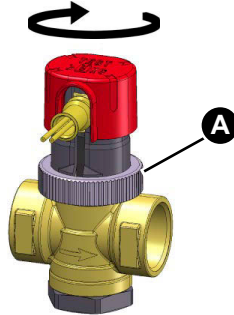

2. Lösen Sie die Überwurfmutter (A).
3. Ziehen Sie die Überwurfmutter nach dem Ausrichten wieder an.



Abbildung 5: Kapillarrohr ausrichten

4. Wählen Sie den Abblaseleitungsquerschnitt in DN20 oder größer.
5. Führen Sie die Abblaseleitung mit durchgehendem Gefälle und gemäß der nachstehenden Tabelle aus.

Länge der Abblaseleitung	Anzahl der Bögen	Mindestnennweite DN
≤ 2 m	≤ 2	20
≤ 4 m	≤ 3	25

- ⇒ Stellen Sie sicher, dass das Ende der Abblaseleitung für Prüfungen ca. 20 bis 40 mm frei über der Abflusseinrichtung montiert ist.
 - Die Abblaseleitung muss vor Verschmutzung geschützt, frostsicher und fest montiert sein.
 - ⇒ Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung eines Trichters dessen Abfluss mindestens einen Rohrquerschnitt von DN40 hat.
6. Lösen Sie die Sicherungsschraube an der Tauchhülse.
 7. Ziehen Sie das Fühlersystem heraus.
 8. Schrauben Sie die Tauchhülse in den vorgesehenen Stutzen des Wärmeerzeugers dicht ein.
 9. Setzen Sie das Fühlersystem wieder ein.

10. Sichern Sie das Fühlersystem mit der Sicherungsschraube.
11. Öffnen Sie die Wasserzufuhr.
12. Spülen Sie die Rohrleitungen (siehe "Funktionsprüfung").
13. Bringen Sie an der Rohrleitung (Zulauf des Produkts) sichtbar ein Hinweisschild mit folgender Aufschrift an:
"Zulauf für Thermische Ablaufsicherung. Nur für Wartungszwecke absperren!"

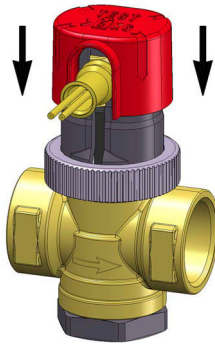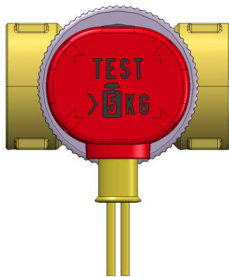

Funktionsprüfung

1. Drücken Sie die Druckkappe nach unten um eine Funktionsprüfung durchzuführen.
 - Die Abflusseinrichtung muss mindestens die doppelte Menge des maximalen Durchflusswertes aufnehmen können (siehe Kapitel "Diagramm").

6 Wartung

Das Produkt ist eine Sicherheitseinrichtung und darf nur von einem Fachbetrieb gewartet werden.

6.1 Wartungsintervalle

Zeitpunkt	Tätigkeit
Mindestens einmal jährlich	Führen Sie eine Funktionsprüfung durch (siehe "Funktionsprüfung").

7 Störungsbeseitigung

Störungen, die nicht durch die im Kapitel beschriebenen Maßnahmen beseitigt werden können, dürfen nur durch den Hersteller behoben werden.

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG DER ANLAGE

Durch ein beschädigtes Fühlerelement oder eine beschädigte Kapillarleitung kann die überschüssige Wärme nicht mehr wie notwendig abgeführt werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden führen.

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Das Produkt öffnet erst über 100 °C	Überwurfmutter ist lose	Prüfen Sie die Überwurfmutter im abgekühlten Zustand
	Das Fühlersystem wurde beschädigt	Kontrollieren Sie die Fühlerelemente und Kapillarleitung
	Abblaseleitung verstopft	Prüfen Sie die Abblaseleitung

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Das Produkt öffnet unter 92 °C oder es entweicht stetig eine geringe Wassermenge	Dichtelemente sind beschädigt oder verunreinigt	Betätigen Sie die Druckkappe mehrmals, um die Verunreinigung wegzuspülen. Lösen Sie die Verschlusschraube und die Dichtelemente. Reinigen Sie die Dichtflächen ausschließlich mit Wasser. Montieren Sie danach die Verschlusschraube samt Kolben wieder unter Vorspannung. Fetten Sie den unteren O-Ring. Verwenden Sie nur Fette, die im Trinkwasserbereich zugelassen sind. Wegen möglicher Fehlmontage/ Beschädigung der Dichtungen ist ein Tausch des Produkts notwendig.
	Falscher Einbau (Durchflussrichtung beachten)	Montieren Sie das Produkt mit korrekter Durchflussrichtung
	Die Umgebungstemperatur liegt über 80 °C	Montieren Sie das Produkt an geeigneterer Stelle oder schirmen Sie es thermisch ab
Bei der Funktionsprüfung tritt kein Wasser aus	Das Fühlersystem ist defekt	Tauschen Sie das Produkt
	Die Wasserzufuhr ist unterbrochen	Prüfen Sie die Wasserzufuhr
Sonstige Störungen	-	Bitte wenden Sie sich an die AFRISO-Service Hotline

8 Außerbetriebnahme und Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften.

1. Demontieren Sie das Produkt (siehe Kapitel "Montage" in umgekehrter Reihenfolge).
2. Entsorgen Sie das Produkt.

9 Rücksendung

Vor einer Rücksendung Ihres Produkts müssen Sie sich mit uns in Verbindung setzen (service@afriso.de).

10 Gewährleistung

Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kaufvertrag.

11 Ersatzteile und Zubehör

HINWEIS

UNGEEIGNETE TEILE

- Verwenden Sie nur Original Ersatz- und Zubehörteile des Herstellers.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.

Produkt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Abbildung
Thermische Ablaufsicherung „TAS 03“ mit Kapillarrohrlänge 1.300 mm	42415	
Thermische Ablaufsicherung „TAS 03“ mit Kapillarrohrlänge 4.000 mm	42418	-

Ersatzteile und Zubehör

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Abbildung
Tauchhülse G $\frac{1}{2}$ „TAS 03“	42449	-
Verschraubung G $\frac{3}{4}$ „TAS 03“	42450	-

12 Anhang

12.1 Zulassungsunterlagen

Zertifikat

EU-Baumusterprüfung (Baumuster) nach Richtlinie 2014/68/EU

Zertifikat-Nr.:

01 202 969/B-25 0009

Name und Anschrift des Herstellers:

Geprüft nach Richtlinie 2014/68/EU:

Prüfbericht-Nr.:

Beschreibung des Baumusters:

Typ:

Fertigungsstätte/Lieferer:

Gültig bis:

Afriso-Euro-Index GmbH
Lindenstrasse 20
74363 Güglingen
Germany

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EU-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt.

Modul B
EU-Baumusterprüfung (Baumuster)

968/FSP 2491.01/25

Thermische Ablaufsicherung zur thermischen Absicherung von geschlossenen oder offenen feststoffbefeuerten Heizungsanlagen mit maximal 100 kW Heizleistung.

TAS 03

Afriso Euro-Index GmbH
Lindenstrasse 20
74363 Güglingen
Germany

10/2035
Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn das Produkt in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wird.

Das CE-Zeichen darf erst am Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst ausgestellt werden, wenn ein korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der Richtlinie 2014/68/EU bezogen auf die Produktion/das Produkt vollständig erfüllt ist.

Köln, 03.11.2025

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Notifizierte Stelle für Druckgeräte, Kennnummer 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln, DEUTSCHLAND





Dipl.-Ing. Wolf Rückwart

© TÜV, VDE und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Vervielfältigung bedarf der vorherigen Zustimmung.

T1.51 MS-0001602 Rev 6
www.tuv.com




TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

12.2 EU-Konformitätserklärung

	
Technik für Umweltschutz	Messen. Regeln. Überwachen.
EU - Konformitätserklärung <i>EU Declaration of Conformity / Déclaration EU de conformité /</i> <i>Declaración de conformidad CE / Declaração de conformidade CE /</i> <i>Deklaracja zgodności UE</i>	 Formblatt FB 27 - 03
Name und Anschrift des Herstellers: <u>AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Lindenstraße 20, 74363 Göggingen</u> <i>Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Nome e endereço do fabricante / Producent:</i> Erzeugnis: <u>Thermische Ablaufsicherung / thermal safety valve</u> <i>Product / Produit / Producto / Produto / Produkt:</i> Typenbezeichnung: <u>TAS 03</u> <i>Type / Type / Tipo / Tipo / Typ:</i> Betriebsdaten: <u>Ventil / valve: max. 10 bar (Trinkwasserseite / drinking water circuit);</u> <u>Tauchhülse / thermometer pocket: max. 6 bar (Wärmeerzeugerseite / heating site)</u> <i>Techn. Details / Caractéristiques / Características / Detalhes técnicos / Dane techniczne:</i> Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Erzeugnis mit den Vorschriften folgender <i>We declare under our sole responsibility that the above mentioned product meets the requirements of the</i> <i>following European Directives:</i> <i>Le produit mentionné est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes:</i> <i>El producto indicado cumple con las prescripciones de las Directivas Europeas siguientes:</i> <i>O produto indicado cumpre com as prescrições das seguintes Diretivas Europeias:</i> <i>Wymieniony wyżej produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich:</i> Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) <i>Pressure Equipment Directive / Directive équipements sous pression / Directiva equipos a presión /</i> <i>Dyrektywa ciśnieniowa</i> <u>DIN EN 14597:2015</u> Notifizierte Stelle / Notified Body: <u>TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Kennnummer 0035</u> EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU type examination (type B): <u>Zertifikatsnr. / Certificate no.: 01 202 969/B-25 0009</u> Qualitätssicherungssystem (Modul D) / Quality Assurance System (Module D): <u>Zertifikatsnr. / Certificate no.: 01 202 642/Q-18 0001.01</u> Unterzeichner: <u>Dr. Späth, Geschäftsführer Technik</u> <i>Signed / Signataire / Firmante /</i> <i>Technical Director / Diretor Técnico / Dyrektor Techniczny</i> <i>Assinado por / Podpisal:</i> <u>3. November 2025</u> <i>Datum / Date / Fecha / Data</i>  Unterschrift / Signature / Firma / Assinatura / Podpis	
Version: 3 Index: 5	AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74363 Göggingen
Seite 1 von 1	

9803002-50004-00/13

Operating instructions

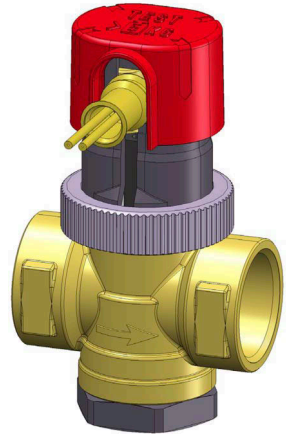

Thermal safety valve

Type: TAS 03

Copyright 2025 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. All rights reserved.



Version: 11.2025.0
ID: 900.000.0707

Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Telephone +49 7135-102-0
Service +49 7135-102-211
Telefax +49 7135-102-147
info@afriso.com
www.afriso.com

1 About these operating instructions

These operating instructions describe the thermal safety valve "TAS 03" (also referred to as "product" in these operating instructions). These operating instructions are part of the product.

- You may only use the product if you have fully read and understood these operating instructions.
- Verify that these operating instructions are always accessible for any type of work performed on or with the product.
- Pass these operating instructions as well as all other product-related documents on to all owners of the product.
- If you feel that these operating instructions contain errors, inconsistencies, ambiguities or other issues, contact the manufacturer prior to using the product.

These operating instructions are protected by copyright and may only be used as provided for by the corresponding copyright legislation. We reserve the right to modifications.

The manufacturer shall not be liable in any form whatsoever for direct or consequential damage resulting from failure to observe these operating instructions or from failure to comply with directives, regulations and standards and any other statutory requirements applicable at the installation site of the product.

2 Information on safety

2.1 Safety messages and hazard categories

These operating instructions contain safety messages to alert you to potential hazards and risks. In addition to the instructions provided in these operating instructions, you must comply with all directives, standards and safety regulations applicable at the installation site of the product. Verify that you are familiar with all directives, standards and safety regulations and ensure compliance with them prior to using the product.

Safety messages in these operating instructions are highlighted with warning symbols and warning words. Depending on the severity of a hazard, the safety messages are classified according to different hazard categories.



WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, can result in serious injury or equipment damage.

NOTICE

NOTICE indicates a hazardous situation, which, if not avoided, can result in equipment damage.

In addition, the following symbols are used in these operating instructions:



This is the general safety alert symbol. It alerts to injury hazards or equipment damage. Comply with all safety instructions in conjunction with this symbol to help avoid possible death, injury or equipment damage.

2.2 Intended use

This product may exclusively be used for thermal protection of sealed or open solid fuel heating systems as per EN 12828 with a heating capacity of up to 100 kW (86,000 kcal/h).

The heat generator of the heating system must have a water heater or a safety heat exchanger.

Any use other than the application explicitly permitted in these operating instructions is not permitted and causes hazards.

Verify that the product is suitable for the application planned by you prior to using the product. In doing so, take into account at least the following:

- All directives, standards and safety regulations applicable at the installation site of the product
- All conditions and data specified for the product
- The conditions of the planned application

In addition, perform a risk assessment in view of the planned application, according to an approved risk assessment method, and implement the appropriate safety measures, based on the results of the risk assessment. Take into account the consequences of installing or integrating the product into a system or a plant.

When using the product, perform all work and all other activities in conjunction with the product in compliance with the conditions specified in the operating instructions and on the nameplate, as well as with all directives, standards and safety regulations applicable at the installation site of the product.

2.3 Predictable incorrect application

The product must never be used in the following cases and for the following purposes:

- The product does not replace the diaphragm safety valve for the heat generator required as per applicable safety regulations.
- The product does not replace the diaphragm safety valve for drinking water heating required as per applicable safety regulations.

2.4 Qualification of personnel

Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the contents of these operating instructions and all other pertinent product documentation are authorized to work on and with this product.

These persons must have sufficient technical training, knowledge and experience and be able to foresee and detect potential hazards that may be caused by using the product.

All persons working on and with the product must be fully familiar with all directives, standards and safety regulations that must be observed for performing such work.

2.5 Personal protective equipment

Always wear the required personal protective equipment. When performing work on and with the product, take into account that hazards may be present at the installation site which do not directly result from the product itself.

2.6 Modifications to the product

Only perform work on and with the product which is explicitly described in these operating instructions. Do not make any modifications to the product which are not described in these operating instructions.

3 Transport and storage

The product may be damaged as a result of improper transport or storage.

NOTICE

INCORRECT HANDLING

- Verify compliance with the specified ambient conditions during transport or storage of the product.
- Use the original packaging when transporting the product.
- Store the product in a clean and dry environment.
- Verify that the product is protected against shocks and impact during transport and storage.


Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

4 Product description


The product is a thermal safety valve with two independently working probe systems.

The product consists of a valve housing with stroke valve and two with liquid-filled temperature probes operating in parallel in a pocket. If one temperature probe becomes inoperative, the functionality is still given by the second temperature probe. A flexible metal hose helps to protect the capillary tube against bending.

4.1 Overview

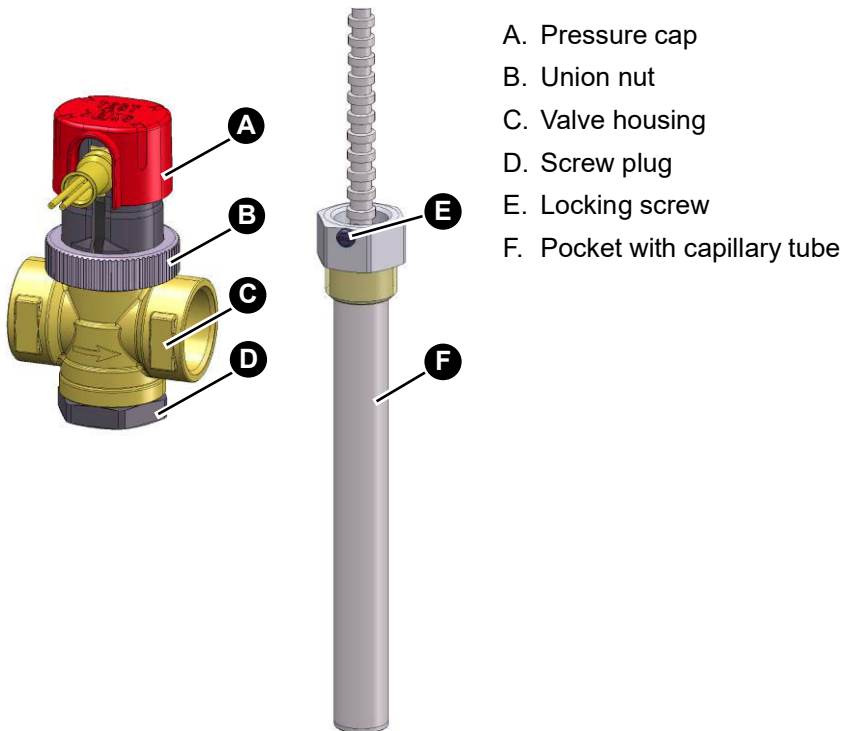

4.2 Dimensions and connections

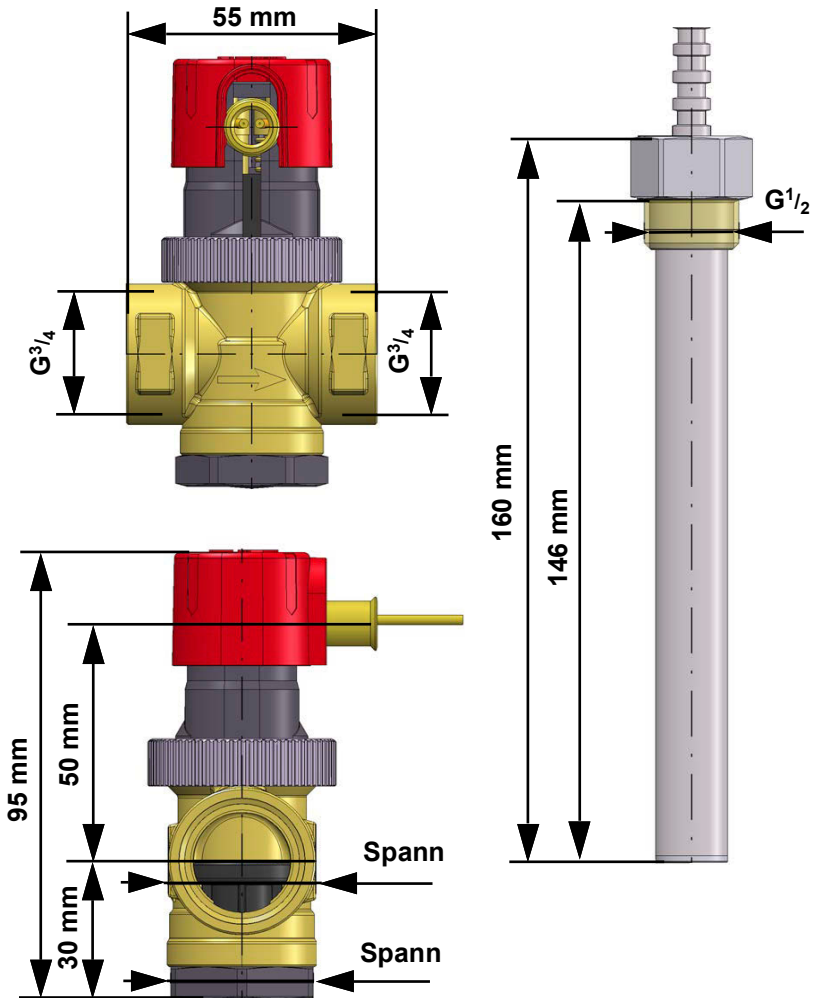

4.3 Function

The product protects the heat generator against overheating; it is operated without supply voltage. The temperature probes are connected to a thermally controlled valve (stroke valve) by means of a capillary tube.

If the temperature in the heat generator increases, the capillary liquid in the temperature probe expands and applies pressure to the valve. As soon as the boiler temperature in the heat generator exceeds 99 °C, the valve opens and cold water flows into the heat exchanger. The cold water reduces the temperature in the heat generator. When the temperature in the heat generator has dropped below the maximum temperature, the valve closes due to the reduced volume of the capillary liquid.


4.4 Technical specifications

Parameter	Value
General specifications	
Housing material	Brass
Spring / pressure bolt	Stainless steel
Functional parts	Plastic
Pocket	Brass, nickel-plated
Probe system	Copper with capillary liquid
Operating pressure	Max. 6 bar (pocket) Max. 10 bar (valve)
Blow-off capacity	2.4 m³/h at 110 °C and $\Delta p = 1$ bar
Connections	2 x G ^{3/4} female
Connection pocket	G ^{1/2} male
Length capillary tube	1,300 mm or 4,000 mm
Length pocket	160 mm
Installation length in heat generator	146 mm
Operating medium	Water
Mode of action (DIN EN 14597)	Type Th 2KP

Parameter	Value
Operating temperature range	
Operating temperature	5 ... 115 °C
At capillary tube and probe	Short-term max. 125 °C
Response temperature (DIN EN 14597)	99 °C (area opening point between 92 °C and 99 °C)
Ambient temperature valve	Max. 80 °C

4.5 Diagram

Maximum flow at 110 °C and inlet pressure from 0 to 10 bar

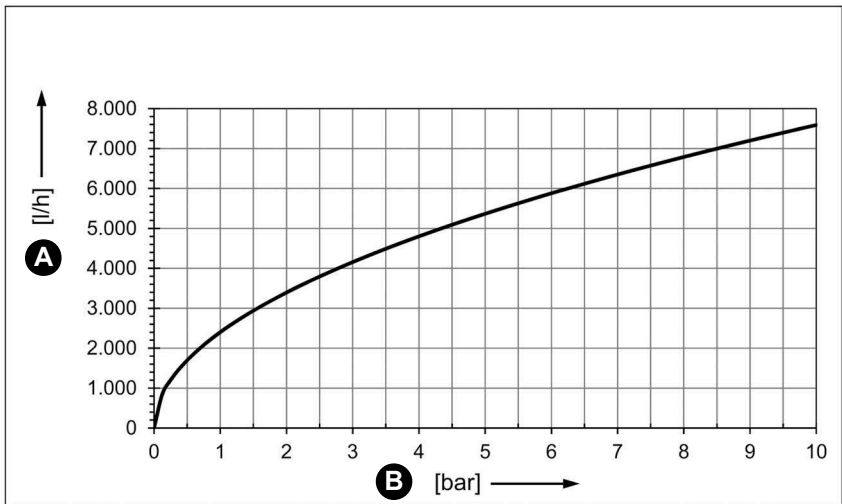

A. Flow value

B. Inlet pressure

4.6 Approvals, conformities, certifications

The product complies with:

- Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)

The product is TÜV-tested as per DIN EN 14597.

5 Mounting



WARNING

SCALDING DUE TO HOT LIQUID

Water in heating systems is under high pressure and can have temperatures of more than 100 °C.


- Verify that the heating water has cooled down before mounting the product to the system.
- Verify that hazards caused by hot water/vapour at the free outlet of the discharge line into the funnel are excluded.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

5.1 Preparing mounting


- ⇒ Verify that the area X (with stagnant water, see "Mounting examples") is as short as possible.
- ⇒ Verify that the length of the capillary tube corresponds to the local installation conditions (distance between the product and the installation location of the pocket).
- ⇒ Verify that the capillary tube is not bent or squeezed.
- ⇒ Verify that the pocket is installed in the upper part of the boiler.
- ⇒ Ensure that the maximum operating pressure of the heat generator does not exceed the maximum permissible operating pressure of the pocket.
- ⇒ Verify that the safety screw for the pocket is fitted and that the temperature probes are protected against accidental removal.
- ⇒ Verify that the product has been mounted without a shut-off element.
 - Do not install shut-off valves, filters or similar equipment.

5.2 Mounting examples

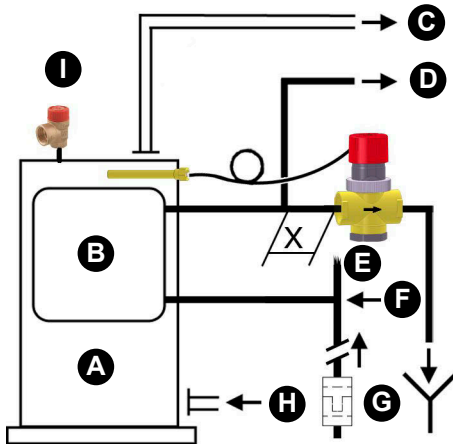

- A. Heat generator
 - B. Integrated drinking water heater
 - C. Flow
 - D. Hot water
 - E. Consumer (drinking water circuit)
 - F. Drinking water connection (cold)
 - G. Water filter with filter cartridge
 - H. Return
 - I. Diaphragm safety valve (2.5 or 3 bar, depending on the manufacturer specifications for the heat generator)
- X = Area with stagnant water

Figure 1: Heat generator with integrated drinking water heater

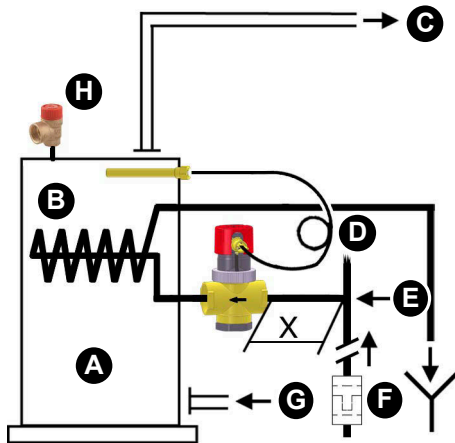

- A. Heat generator
 - B. Safety heat exchanger
 - C. Flow
 - D. Consumer (drinking water circuit)
 - E. Drinking water connection (cold)
 - F. Water filter with filter cartridge
 - G. Return
 - H. Diaphragm safety valve (2.5 or 3 bar, depending on the manufacturer specifications for the heat generator)
- X = Area with stagnant water


Figure 2: Heat generator with safety heat exchanger

NOTICE

INCORRECT OPERATION

- Verify that a diaphragm safety valve is installed.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

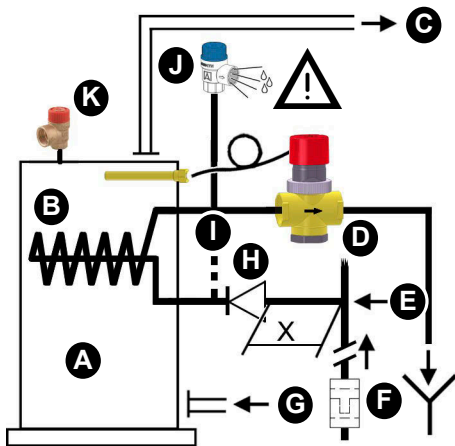

- A. Heat generator
- B. Safety heat exchanger
- C. Flow
- D. Consumer (drinking water circuit)
- E. Drinking water connection (cold)
- F. Water filter with filter cartridge
- G. Return
- H. System separator
- I. Alternative connection point for diaphragm safety valve
- J. Diaphragm safety valve (adapted to the system, max. 10 bar)
- K. Diaphragm safety valve (2.5 or 3 bar, depending on the manufacturer specifications for the heat generator)

X = Area with stagnant water

Figure 3: Heat generator with safety heat exchanger, system separator and diaphragm safety valve

5.3 Mounting the product

NOTICE

DAMAGE DUE TO IMPROPER MOUNTING

- Only loosen and tighten the union nut if the heat source is fully switched off and if the probe system is not in the pocket.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.


NOTICE

INCORRECT OPERATION

- Only use the pocket shipped with the product.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.


⇒ Verify that the product is installed with the correct direction of flow (as indicated by the direction of the arrow at the valve housing).

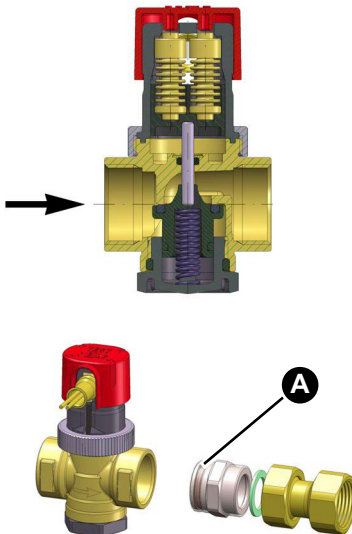

If the TAS 03 screw connection is used, the PTFE sealing ring (A) must be screwed into the valve housing.

Figure 4: Direction of flow and TAS 03 screw connection

1. Connect the product according to the mounting examples.
 - The product can be mounted vertically or horizontally (valve outlet pointing down).
 - The capillary tube can be mounted as required since the upper plastic parts can be aligned.

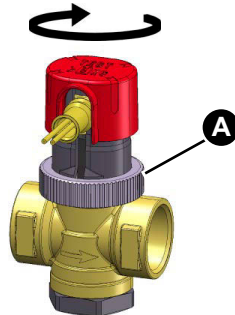

2. Loosen the union nut (A).
3. After the alignment, retighten the union nut.


Figure 5: Aligning the capillary tube

4. The cross section of the discharge line must be DN 20 or greater.
5. Mount the discharge line with a continuous gradient and according to the table below.

Length of the discharge line	Number of elbows	Minimum nominal diameter DN
≤ 2 m	≤ 2	20
≤ 4 m	≤ 3	25

- ⇒ Verify that the end of the discharge line for inspection is approx. 20 to 40 mm above the outlet unit.
 - The discharge line must be protected against pollution, frost-protected and permanently installed.
 - ⇒ If you use a funnel, verify that cross section of the outlet of the funnel has a cross section of at least DN 40.
6. Loosen the locking screw at the pocket.
 7. Pull out the probe system.
 8. Screw the pocket into the appropriate socket of the heat generator so that it is sealed.
 9. Refit the probe system.

10. Secure the probe system with the locking screw.
11. Open the water supply.
12. Flush the pipes (see "Function test")
13. Attach a clearly visible sign to the pipe (inlet of the product) with the following text:
"Inlet for thermal safety valve. Only shut off for maintenance purposes!"

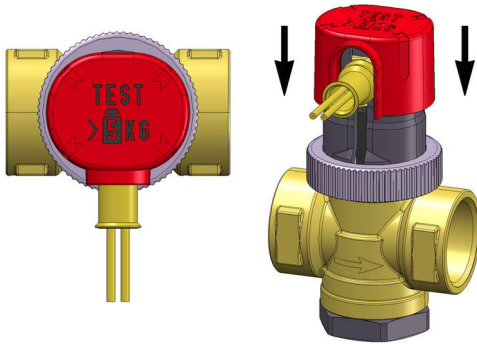

Function test

1. Press down the pressure cap to perform a function test.
 - The outlet must be able to hold at least twice the volume of the maximum flow (see chapter "Diagram").

6 Maintenance

The product is safety-related equipment; maintenance may only be performed by a specialised company.

6.1 Maintenance intervals

When	Activity
At least once per year	Perform a function test (see "Function test").

7 Troubleshooting

Any malfunctions that cannot be removed by means of the measures described in this chapter may only be repaired by the manufacturer.

NOTICE

DAMAGE TO THE SYSTEM

Excess heat may not be dissipated if the probe element is damaged or the capillary tube is damaged.

- Verify that the product is not damaged.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Problem	Possible reason	Repair
The product only opens at a temperature higher than 100°C	Union nut is loose	Check union nut after system has cooled down
	Probe system damaged	Check the probe element and the capillary tube
	Discharge line clogged	Check the discharge line

Problem	Possible reason	Repair
The product opens at temperatures of less than 92 °C or a small volume of water escapes on an ongoing basis	Sealing elements damaged or worn	Press the pressure cap several times to flush away pollution that may be present Loosen the screw plug and the sealing elements. Clean the sealing surface with water. Mount the screw plug with piston under tension. Grease the bottom O ring. Only use grease approved for drinking water. Replace the product because of potentially incorrect mounting/damage to the seals.
	Incorrect installation (direction of flow)	Mount the product with correct direction of flow
	The ambient temperature is higher than 80 °C	Mount the product at a different position or provide thermal insulation
No water escapes during the function test	The probe system is defective	Replace the product
	The water supply is interrupted.	Check the water supply
Other malfunctions	-	Contact the AFRISO service hotline

8 Decommissioning, disposal

Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards and safety regulations.

1. Dismount the product (see chapter "Mounting", reverse sequence of steps).
2. Dispose of the product.

9 Returning the device

Get in touch with us before returning your product (service@afriso.de).

10 Warranty

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract for information on warranty.

11 Spare parts and accessories

NOTICE**UNSUITABLE PARTS**

- Only use genuine spare parts and accessories provided by the manufacturer.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Product

Product designation	Part no.	Figure
Thermal safety valve "TAS 03" with capillary tube length 1,300 mm	42415	
Thermal safety valve "TAS 03" with capillary tube length 4,000 mm	42418	-

Spare parts and accessories

Product designation	Part no.	Figure
Pocket G $\frac{1}{2}$ „TAS 03“	42449	-
Screw connection G $\frac{3}{4}$ "TAS 03"	42450	-

12 Appendix

12.1 Approval documents

Zertifikat

EU-Baumusterprüfung (Baumuster) nach Richtlinie 2014/68/EU

Zertifikat-Nr.:	01 202 969/B-25 0009
-----------------	----------------------

Name und Anschrift des Herstellers:	Afriso-Euro-Index GmbH Lindenstrasse 20 74363 Güglingen Germany
-------------------------------------	--

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EU-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 2014/68/EU:	Modul B EU-Baumusterprüfung (Baumuster)
-------------------------------------	--

Prüfbericht-Nr.:	968/FSP 2491.01/25
------------------	--------------------

Beschreibung des Baumusters:	Thermische Ablaufsicherung zur thermischen Absicherung von geschlossenen oder offenen feststoffbefeuchten Heizungsanlagen mit maximal 100 kW Heizleistung.
------------------------------	--

Typ:	TAS 03
------	--------

Fertigungsstätte/Lieferer:	Afriso Euro-Index GmbH Lindenstrasse 20 74363 Güglingen Germany
----------------------------	--

Gültig bis:	10/2035 Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn das Produkt in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wird.
-------------	---

Das CE-Zeichen darf erst am Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst ausgestellt werden, wenn ein korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der Richtlinie 2014/68/EU bezogen auf die Produktion/das Produkt vollständig erfüllt ist.

Köln, 03.11.2025

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Notifizierte Stelle für Druckgeräte, Kennnummer 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln, DEUTSCHLAND




 Dipl.-Ing. Wolf Rückwart

T1.51 MS-0001602 Rev.6
www.tuv.com



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

© TÜV, TÜV und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

 AFRISO

TAS 03


21

12.2 EU Declaration of Conformity

 <b style="font-size: 1.2em; vertical-align: middle;">AFRISO	
Technik für Umweltschutz Messen. Regeln. Überwachen.	
EU - Konformitätserklärung <i>EU Declaration of Conformity / Déclaration EU de conformité /</i> <i>Declaración de conformidad CE / Declaração de conformidade CE /</i> <i>Deklaracja zgodności UE</i>	 Formblatt FB 27 - 03
Name und Anschrift des Herstellers: <u>AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Lindenstraße 20, 74363 Göggingen</u> <i>Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Nome e endereço do fabricante / Producent:</i> Erzeugnis: <u>Thermische Ablaufsicherung / thermal safety valve</u> <i>Product / Produit / Produto / Producto / Produkt:</i> Typenbezeichnung: <u>TAS 03</u> <i>Type / Type / Tipo / Tipo / Typ:</i> Betriebsdaten: <u>Ventil / valve: max. 10 bar (Trinkwasserseite / drinking water circuit);</u> <u>Tauchhülse / thermometer pocket: max. 6 bar (Wärmeerzeugerseite / heating site)</u> <i>Techn. Details / Caractéristiques / Detalhes técnicos / Dane techniczne:</i> Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Erzeugnis mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt: <i>We declare under our sole responsibility that the above mentioned product meets the requirements of the following European Directives:</i> <i>Le produit mentionné est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes:</i> <i>El producto indicado cumple con las prescripciones de las Directivas Europeas siguientes:</i> <i>O produto indicado cumpre com as prescrições das seguintes Diretivas Europeias:</i> <i>Wymieniony wyżej produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich:</i> Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) <i>Pressure Equipment Directive / Directive équipements sous pression / Directiva equipos a presión /</i> <i>Dyrektywa ciśnieniowa</i> <u>DIN EN 14597:2015</u> Notifizierte Stelle / Notified Body: <u>TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Kennnummer 0035</u> EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU type examination (type B): <u>Zertifikatsnr. / Certificate no.: 01 202 969/B-25 0009</u> Qualitätssicherungssystem (Modul D) / Quality Assurance System (Module D): <u>Zertifikatsnr. / Certificate no.: 01 202 642/Q-18 0001.01</u> Unterzeichner: <u>Dr. Späth, Geschäftsführer Technik</u> <i>Signed / Signataire / Firmante /</i> <i>Technical Director / Diretor Técnico / Dyrektor Techniczny</i> <i>Assinado por / Podpis:</i> <u>3. November 2025</u> <i>Datum / Date / Fecha / Data</i>  <u>Unterschrift / Signature / Firma / Assinatura / Podpis</u>	
Version: 3 Index: 5 AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74363 Göggingen Seite 1 von 1	

180202-00004-08/13

Notice technique

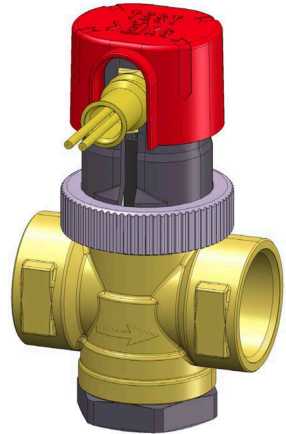

Soupape de sécurité thermique

Type : TAS 03

Copyright 2025 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Tous droits réservés.



Version : 11.2025.0
ID: 900.000.0707

Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Téléphone +49 7135-102-0
Service clientèle +49 7135-
102-211
Téléfax +49 7135-102-147
info@afriso.com

1 La présente notice technique

Cette notice technique contient la description de la soupape de sécurité thermique "TAS 03" (dénommé ci-après "produit"). Cette notice technique fait partie du produit.

- Utilisez le produit seulement après que vous aurez lu et compris intégralement la notice technique.
- Assurez-vous que la notice technique est disponible en permanence pour toutes les opérations relatives au produit.
- Transmettez la notice technique et toute la documentation relative au produit à tous les utilisateurs du produit.
- Si vous êtes d'avis que la notice technique contient des erreurs, des contradictions ou des ambiguïtés, adressez-vous au fabricant avant d'utiliser le produit.

Cette notice technique est protégée au titre de la propriété intellectuelle ; elle doit être utilisée exclusivement dans le cadre autorisé par la loi. Sous réserve de modifications.

La responsabilité du fabricant ou la garantie ne pourra être engagée pour des dommages ou dommages consécutifs résultant d'une inobservation de cette notice technique ou des directives, règlements et normes en vigueur sur le lieu d'installation du produit.

2 Informations sur la sécurité

2.1 Consignes de sécurité et classes de risques

Cette notice technique contient des consignes de sécurité destinées à attirer l'attention sur les dangers et les risques. Outre les instructions contenues dans cette notice technique, il faut vous assurer de l'observation de tous les règlements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu d'installation du produit. Avant d'utiliser le produit assurez-vous que tous les règlements, normes et consignes de sécurité sont connus et respectés.

Dans cette notice technique les consignes de sécurité sont identifiables à l'aide de symboles de mise en garde et de mots d'avertissement. En fonction de la gravité du risque les consignes de sécurité sont réparties dans différentes classes de risques.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves ou un dommage matériel.

AVIS

AVIS signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner un dommage matériel.

Les symboles suivants sont également utilisés dans cette notice technique :



Ceci est le pictogramme général de mise en garde. Il signale un risque de blessure et de dommage matériel. Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter des accidents mortels, des blessures ou des dommages matériels.

2.2 Utilisation conforme

Le produit est destiné exclusivement à la protection thermique des installations de chauffage à circuit fermé ou ouvert et à combustible solide selon EN 12828 avec une puissance de chauffage maximale de 100 kW (86.000 kcal/h).

Le générateur de chaleur de l'installation de chauffage doit disposer d'un chauffe-eau ou d'un échangeur de sécurité thermique.

Toute autre utilisation n'est pas conforme et cause des risques.

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que le produit est adapté à l'usage que vous prévoyez. À cet effet, tenez compte au moins de ce qui suit :

- Tous les règlements, normes et consignes de sécurité sur le lieu d'installation
- Toutes les conditions et données spécifiées pour le produit
- Toutes les conditions d'application que vous prévoyez

En outre effectuez une évaluation des risques portant sur l'application concrète que vous prévoyez à l'aide d'un procédé reconnu et prenez toutes les mesures de sécurité nécessaires correspondant au résultat. Prenez aussi en compte les conséquences possibles du montage ou de l'intégration du produit dans un système ou une installation.

Pendant l'utilisation du produit effectuez toutes les opérations exclusivement dans les conditions spécifiées dans cette notice technique et sur la plaque signalétique, conformément aux données techniques spécifiées et en accord avec tous les règlements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu d'installation.

2.3 Utilisation non conforme prévisible

Le produit ne doit, en particulier, pas être utilisé dans les cas suivants :

- Le produit ne remplace pas la soupape de sécurité à membrane requise selon les consignes de sécurité applicables pour le générateur de chaleur.
- Le produit ne remplace pas la soupape de sécurité à membrane requise selon les consignes de sécurité applicables pour le chauffe-eau potable.

2.4 Qualification du personnel

Seul le personnel dûment qualifié est autorisé à travailler sur le produit et avec celui-ci après qu'il aura connu et compris le contenu de cette notice technique, ainsi que toute la documentation faisant partie du produit.

S'appuyant sur sa formation spécialisée, ses connaissances et ses expériences, le personnel qualifié doit être en mesure de prévoir et reconnaître les dangers qui peuvent être causés par l'utilisation du produit.

Tous les règlements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu d'installation doivent être connus du personnel qualifié travaillant sur le produit et avec celui-ci.

2.5 Équipement de protection individuelle

Utilisez toujours l'équipement de protection individuel requis. En travaillant sur le produit et avec celui-ci, tenez compte des dangers susceptibles de se présenter sur le lieu d'installation lesquels n'émanent pas directement du produit.

2.6 Modification du produit

En travaillant sur le produit et avec celui-ci, effectuez exclusivement les opérations décrites dans cette notice technique. N'effectuez pas de modifications non décrites dans cette notice technique.

3 Transport et stockage

Un transport et un stockage inadéquats risquent de causer des dommages au produit.

AVIS

MANUTENTION INAPPROPRIÉE

- Assurez-vous que les conditions ambiantes spécifiées sont respectées pendant le transport et le stockage.
- Utilisez l'emballage d'origine pour le transport.
- Stockez le produit dans un lieu sec et propre.
- Assurez-vous que le produit est à l'abri des chocs pendant le transport et le stockage.


La non-observation de ces instructions peut causer des dommages matériels.

4 Description du produit


Le produit est un soupape de sécurité thermique doté de deux systèmes de ondes fonctionnant indépendamment l'un de l'autre.

Le produit est composé d'un boîtier de soupape avec une soupape et deux sondes agissant en parallèle dans un doigt de gant. Même en cas de défection de l'une des sondes de température, le fonctionnement est assuré par le deuxième capteur de température. Le tube capillaire est protégé contre le pliage par un tuyau métallique.

4.1 Aperçu

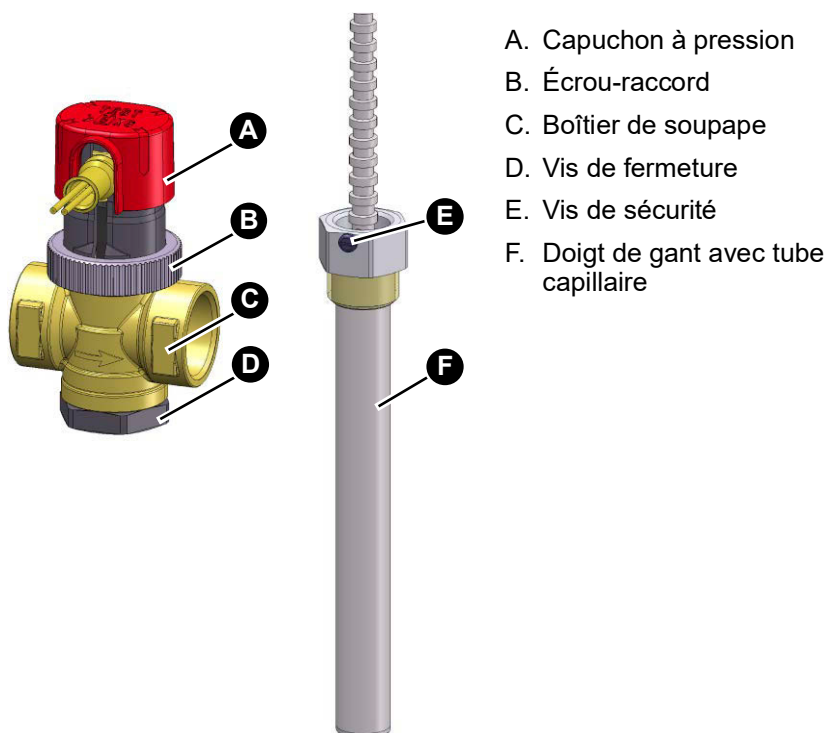

4.2 Dimensions et raccordements

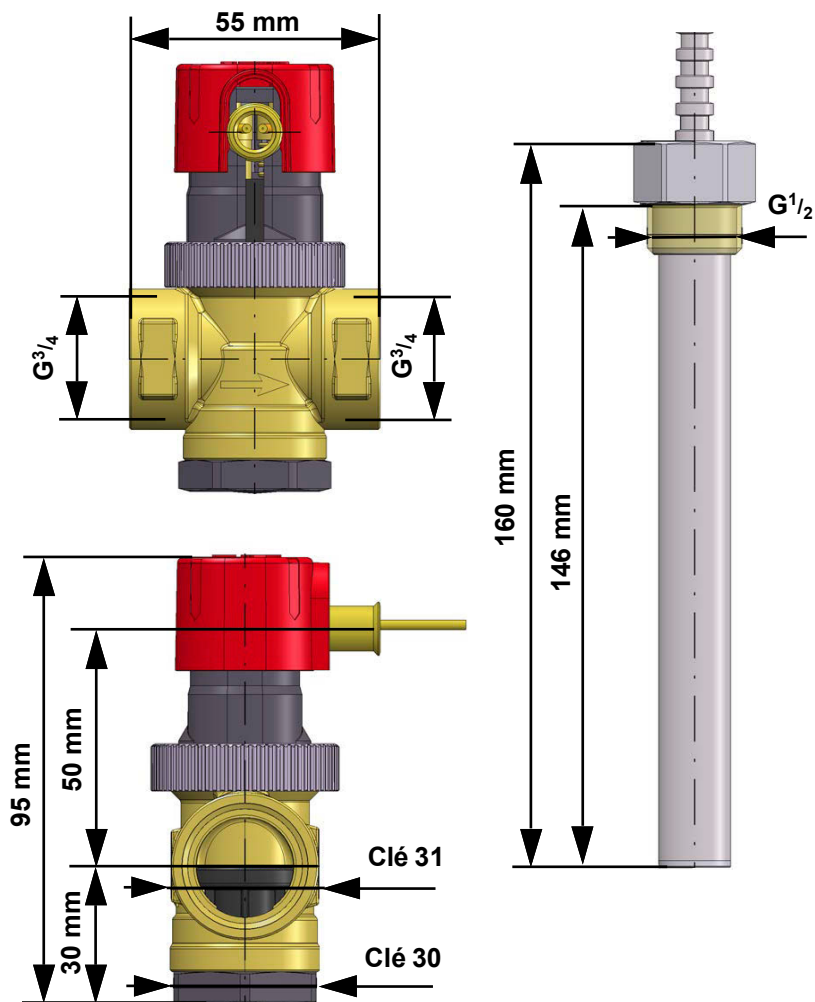

4.3 Fonction

Le produit protège le générateur de chaleur contre la surchauffe ; il est exploité sans tension d'alimentation. Les sondes thermiques sont reliés à une soupape à commande thermique au moyen d'un tube capillaire.

Si la température dans le générateur de chaleur augmente, le liquide capillaire dans la sonde de température se dilate et exerce une pression sur la soupape. Dès que la température dans le générateur de chaleur dépasse 99 °C, la soupape s'ouvre et l'eau froide s'écoule dans l'échangeur de chaleur. En raison de l'eau froide, la température dans le générateur de chaleur baisse. Lorsque la température dans le générateur de chaleur est inférieure à la température maximale, la soupape se ferme en raison du volume réduit du liquide capillaire.


4.4 Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Caractéristiques générales	
Matériau du boîtier	Laiton
Ressort / boulon de pression	Acier inox
Pièces de service	Plastique
Doigt de gant	Laiton nickelé
Système de sondes	Cuivre avec liquide capillaire
Pression de fonctionnement	Max. 6 bar (doigt de gant) Max. 10 bar (soupape)
Capacité de décharge	2,4 m³/h à 110 °C et $\Delta p = 1$ bar
Raccords	2 x G ³ / ₄ intérieur
Raccordement doigt de gant	G ¹ / ₂ extérieur
Longueur tube capillaire	1 300 mm ou 4 000 mm
Longueur doigt de gant	160 mm
Longueur d'installation dans le générateur de chaleur	146 mm
Fluide de travail	Eau
Mode d'action (DIN EN 14597)	Type Th 2KP

Paramètre	Valeur
Plage de température	
Température de service	5 ... 115 °C
Sur le tube capillaire et les sondes	Passagèrement 125 °C max.
Température de réponse (DIN EN 14597)	99 °C (plage point d'ouverture entre 92 °C et 99 °C)
Température ambiante sous-pape	Max. 80 °C

4.5 Diagramme

Débit maximum à 110 °C et pression d'entrée de 0 à 10 bar

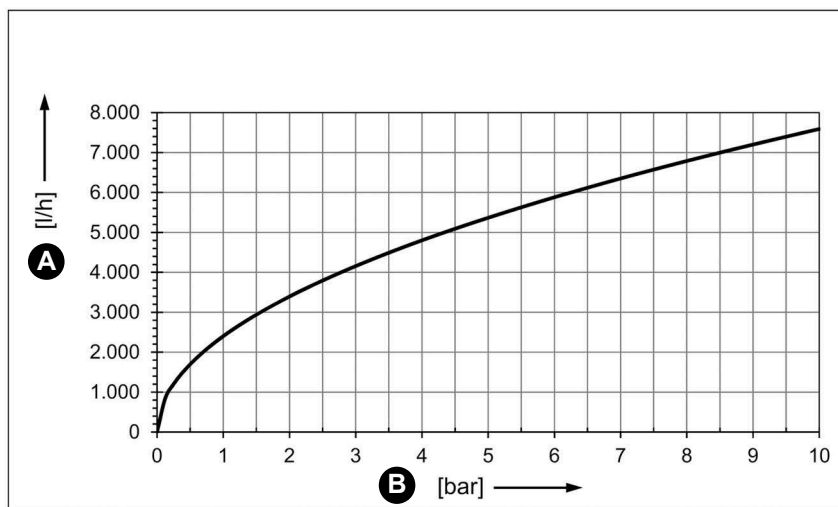

A. Débit

B. Pression d'entrée

4.6 Agréments, certificats, déclarations

Le produit est conforme à :

- Directive équipements sous pression (2014/68/UE)

Le produit est testé par le TÜV selon DIN EN 14597.

5 Montage



AVERTISSEMENT

ÉCHAUDURES CAUSÉES PAR DES LIQUIDES CHAUDS

L'eau dans les installations de chauffage est sous haute pression et peut atteindre des températures dépassant 100 °C.


- Assurez-vous que l'eau de circuit de chauffage a suffisamment refroidi avant de monter le produit.
- Vérifiez que tout risque causé par eau chaude/vapeur d'eau est évité à l'extrémité libre de la conduite de décharge dans l'entonnoir ou dans le système de drainage.

La non-observation de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves ou un dommage matériel.

5.1 Préparation du montage


- ⇒ Assurez-vous que la zone X (à eau stagnante, voir "Exemples de montage") est aussi courte que possible.
- ⇒ Assurez-vous que la longueur du tube capillaire correspond aux conditions d'installation locales (distance entre le produit et l'emplacement d'installation du doigt de gant).
- ⇒ Veillez à ne pas coincer ou plier le tube capillaire.
- ⇒ Assurez-vous que le doigt de gant est monté dans la partie supérieure de la chaudière.
- ⇒ Assurez-vous que la pression de fonctionnement maximale du générateur de chaleur ne dépasse pas la pression de fonctionnement maximale admissible du doigt de gant.
- ⇒ Assurez-vous que la vis de sécurité du doigt de gant est montée et que les sondes de température sont protégées contre tout retrait involontaire.
- ⇒ Assurez-vous que le produit est monté sans arrêt.
 - Ne montez ni robinets d'arrêt ni filtres ni dispositifs similaires.

5.2 Exemples de montage

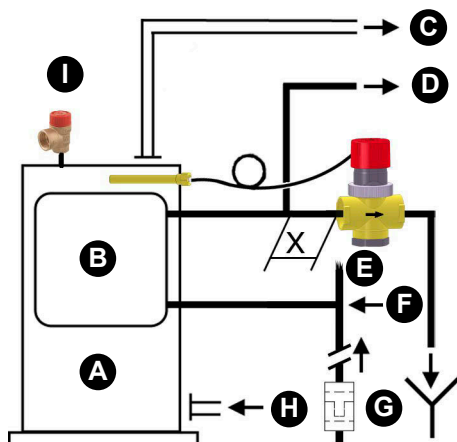

- A. Générateur de chaleur
 - B. Chauffe-eau potable intégré
 - C. Départ
 - D. Eau chaude
 - E. Consommateur (circuit eau potable)
 - F. Raccord eau potable (froide)
 - G. Filtre à eau avec cartouche filtrante
 - H. Retour
 - I. Soupape de sécurité à membrane (2,5 ou 3 bar, selon les spécifications du fabricant du générateur de chaleur)
- X = Zone à eau stagnante

Figure 1: Générateur de chaleur avec chauffe-eau potable intégré

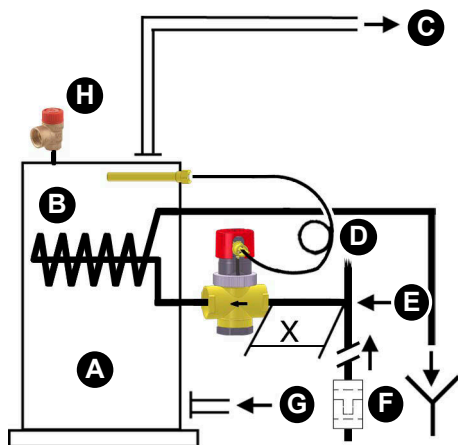

- A. Générateur de chaleur
- B. Echangeur de sécurité thermique
- C. Départ
- D. Consommateur (circuit eau potable)
- E. Raccord eau potable (froide)
- F. Filtre à eau avec cartouche filtrante
- G. Retour
- H. Soupape de sécurité à membrane (2,5 ou 3 bar, selon les spécifications du fabricant du générateur de chaleur)

X = Zone à eau stagnante


Figure 2: Générateur de chaleur avec échangeur de sécurité thermique

AVIS

FUNCTIONNEMENT INCORRECT

- Assurez-vous qu'une soupape de sécurité à membrane soit installée.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages matériels.

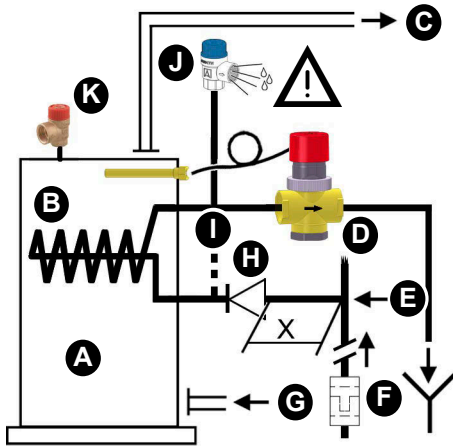

- A. Générateur de chaleur
- B. Echangeur de sécurité thermique
- C. Départ
- D. Consommateur (circuit eau potable)
- E. Raccord eau potable (froide)
- F. Filtre à eau avec cartouche filtrante
- G. Retour
- H. Séparateur
- I. Point de raccordement alternatif pour la soupape de sécurité à membrane
- J. Soupape de sécurité à membrane (adaptée au système, max. 10 bar)
- K. Soupape de sécurité à membrane (2,5 ou 3 bar, selon les spécifications du fabricant du générateur de chaleur)

X = Zone à eau stagnante

Figure 3: Générateur de chaleur avec échangeur de sécurité thermique, séparateur et soupape de sécurité à membrane

5.3 Montage du produit

AVIS

DOMMAGE DU À UN MONTAGE INADAPTÉ

- Desserrez et serrez l'écrou-raccord uniquement quand la source de chaleur est complètement éteinte et le système des sondes ne se trouve pas dans le doigt de gant.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages matériels.

AVIS

FONCTIONNEMENT INCORRECT

- N'utilisez que le doigt de gant fourni avec de produit.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages matériels.

⇒ Assurez-vous que le produit est installé dans le sens d'écoulement correct (indiqué par la flèche sur le corps de la soupape).


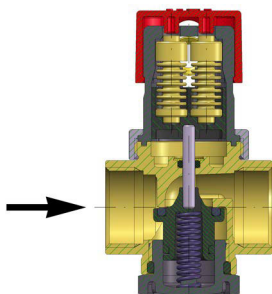



Figure 4: Sens d'écoulement et raccord à vis TAS 03

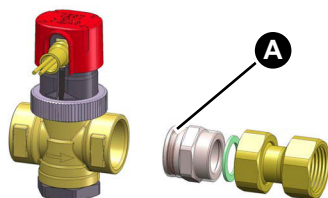

En cas d'utilisation du raccord à vis TAS 03, la bague d'étanchéité en PTFE (A) doit être vissée dans le boîtier de la soupape.

Figure 4: Sens d'écoulement et raccord à vis TAS 03

1. Raccordez le produit conformément aux exemples de montage.
 - Le produit peut être monté horizontalement ou verticalement (la sortie de la soupape doit être orientée vers le bas).
 - Le tube capillaire peut être posé selon les besoins, car les pièces en plastique supérieures peuvent être alignées.

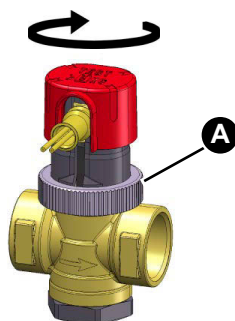



2. Desserrez l'écrou-raccord (A).
3. Après la pose, resserrez l'écrou-raccord.

Figure 5: Alignement du tube capillaire

4. Le diamètre de la conduite de décharge doit être égal à DN 20 ou supérieure.
5. Posez la conduite de décharge en pente continue et selon le tableau ci-dessous.

Longueur de la conduite de décharge	Nombre de coudes	Diamètre nominal minimum DN
≤ 2 m	≤ 2	20
≤ 4 m	≤ 3	25

- ⇒ Assurez-vous que l'extrémité de la conduite de décharge est 20 et 40 mm environ au-dessus du dispositif d'écoulement afin de permettre un contrôle.
 - Le la conduite de décharge doit être à l'abri des souillures, du gel et il doit être fixé solidement.
- ⇒ En cas d'utilisation d'un entonnoir, sa conduite de sortie doit avoir un diamètre de DN 40 au minimum.
- 6. Retirez la vis de sécurité au niveau du doigt de gant.
- 7. Retirez le système des sondes.
- 8. Vissez le doigt de gant dans le raccord prévu à cet effet du générateur de chaleur de manière étanche.
- 9. Remontez le système des sondes.
- 10. Bloquez le système des sondes à l'aide de la vis de sécurité.
- 11. Ouvrez l'alimentation en eau.
- 12. Rincez les conduites (voir "Test de fonctionnement").
- 13. Apposez de manière visible sur la conduite (alimentation en produit) une plaque signalétique portant la mention suivante :
"Alimentation pour soupape de sécurité thermique. Ne fermer qu'à des fins de maintenance !"

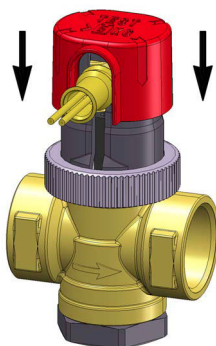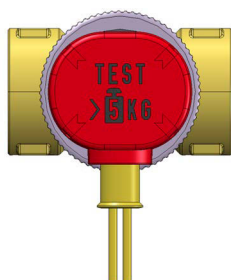

Test de fonctionnement

1. Appuyez sur le bouchon à pression pour effectuer un test de fonctionnement.
 - Le dispositif d'évacuation doit pouvoir recueillir au moins deux fois le volume maximal de débit indiqué (voir chapitre "Diagramme").

6 Maintenance

Le produit est un dispositif de sécurité et la maintenance ne doit être effectuée que par une entreprise spécialisée.

6.1 Intervalles de maintenance

Quand	Opération
Une fois par an au moins	Effectuez un test de fonctionnement (voir "Test de fonctionnement").

7 Suppression des dérangements

Les dérangements ne figurant pas dans les mesures décrites dans ce chapitre doivent être éliminés uniquement par le fabricant.

AVIS

DOMMAGE DE L'INSTALLATION

La chaleur excessive peut ne pas être dissipée si un élément de sonde ou le tube capillaire sont endommagés.

- Assurez-vous que le produit n'est pas endommagé.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages matériels.

Problème	Cause possible	Action corrective
Le produit ne s'ouvre que quand 100°C sont atteints	Écrou-raccord non serré	Contrôlez l'écrou-raccord quand le produit est refroidi
	Système des sondes endommagé	Vérifiez l'élément des sondes et le tube capillaire
	Conduite de décharge bouché	Vérifiez la conduite de décharge

Problème	Cause possible	Action corrective
Le produit s'ouvre à moins de 92 °C ou une faible quantité d'eau s'échappe continuellement	Éléments d'étanchéité endommagés ou souillés	Actionnez plusieurs fois le bouchon à pression pour vidanger les impuretés. Desserrez la vis de fermeture et les éléments d'étanchéité. Nettoyez uniquement avec de l'eau les éléments d'étanchéité ainsi que les surfaces d'étanchéité. Puis remontez la vis de fermeture ainsi que les pistons sous contrainte. Graissez le joint torique inférieur. Utilisez uniquement de la graisse approuvée pour l'eau potable. Remplacez le produit en raison d'un montage incorrect ou d'un endommagement potentiel des joints.
	Montage incorrect (respecter le sens d'écoulement)	Montez le produit avec le bon sens d'écoulement
	Température ambiante supérieure à 80 °C	Montez le produit dans une position différente ou fournissez une protection thermique
Aucune eau ne s'écoule lors du test de fonctionnement	Le système des sondes est défectueux	Remplacez le produit
	L'arrivée d'eau est coupée	Vérifiez l'arrivée d'eau
Autre dérangement	-	Veuillez contacter l'AFRISO Service Hotline

8 Mise hors service et élimination

Pour éliminer le produit, conformez-vous aux règlements, normes et consignes de sécurité en vigueur.

1. Démontez le produit (voir chapitre "Montage", effectuez les opérations en ordre inverse).
2. Éliminez le produit.

9 Retour

Avant de retourner le produit, il faut que vous preniez contact avec nous (service@afriso.de).

10 Garantie

Les informations sur la garantie figurent dans nos "Conditions générales de vente" sur le site www.afriso.com ou dans votre contrat d'achat.

11 Pièces détachées et accessoires

AVIS

PIÈCES INADAPTÉES

- N'utilisez que des accessoires et des pièces détachées d'origine provenant du fabricant.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages matériels.

Produit

Désignation de l'article	Référence	Figure
Soupape de sécurité thermique "TAS 03" à tube capillaire de 1300 mm	42415	
Soupape de sécurité thermique "TAS 03" à tube capillaire de 4.000 mm	42418	-

Pièces détachées et accessoires

Désignation de l'article	Référence	Figure
Doigt de gant G½ "TAS 03"	42449	-
Raccord à vis G¾ "TAS 03"	42450	-

12 Annexe

12.1 Agréments

Zertifikat

EU-Baumusterprüfung (Baumuster) nach Richtlinie 2014/68/EU

Zertifikat-Nr.:	01 202 969/B-25 0009
Name und Anschrift des Herstellers:	Afriso-Euro-Index GmbH Lindenstrasse 20 74363 Güglingen Germany
Geprüft nach Richtlinie 2014/68/EU:	Modul B EU-Baumusterprüfung (Baumuster)
Prüfbericht-Nr.:	968/FSP 2491.01/25
Beschreibung des Baumusters:	Thermische Ablaufsicherung zur thermischen Absicherung von geschlossenen oder offenen feststoffbefeuchten Heizungsanlagen mit maximal 100 kW Heizleistung.
Typ:	TAS 03
Fertigungsstätte/Lieferer:	Afriso Euro-Index GmbH Lindenstrasse 20 74363 Güglingen Germany
Gültig bis:	10/2035 Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn das Produkt in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wird.
Das CE-Zeichen darf erst am Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst ausgestellt werden, wenn ein korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der Richtlinie 2014/68/EU bezogen auf die Produktion/das Produkt vollständig erfüllt ist.	
Köln, 03.11.2025	  Dipl.-Ing. Wolf Rückwart
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Notifizierte Stelle für Druckgeräte, Kennnummer 0035 Am Grauen Stein, D-51105 Köln, DEUTSCHLAND	


TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

T1.51 MS-0001602 Rev.6
www.tuv.com


© TÜV, TÜV und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

12.2 Déclaration de conformité UE

	
Technik für Umweltschutz Messen. Regeln. Überwachen.	
EU - Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity / Déclaration EU de conformité / Declaración de conformidad CE / Declaração de conformidade CE / Deklaracja zgodności UE	 Formblatt FB 27 - 03
Name und Anschrift des Herstellers: <u>AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Lindenstraße 20, 74363 Güglingen</u> <i>Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Nome e endereço do fabricante / Producent:</i> Erzeugnis: <u>Thermische Ablaufsicherung / thermal safety valve</u> <i>Product / Produit / Producto / Produto / Produkt:</i> Typenbezeichnung: <u>TAS 03</u> <i>Type / Type / Tipo / Tipo / Typ:</i> Betriebsdaten: <u>Ventil / valve: max. 10 bar (Trinkwasserseite / drinking water circuit);</u> <u>Tauchhülse / thermometer pocket: max. 6 bar (Wärmeerzeugerseite / heating site)</u> <i>Techn. Details / Características / Características / Detalhes técnicos / Dane techniczne:</i> Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Erzeugnis mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt: <i>We declare under our sole responsibility that the above mentioned product meets the requirements of the following European Directives:</i> <i>Le produit mentionné est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes:</i> <i>El producto indicado cumple con las prescripciones de las Directivas Europeas siguientes:</i> <i>O produto indicado cumpre com as prescrições das seguintes Diretivas Europeias:</i> <i>Wymieniony wyżej produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich:</i> Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) <i>Pressure Equipment Directive / Directive équipements sous pression / Directiva equipos a presión /</i> <i>Dyrektywa ciśnieniowa</i> <u>DIN EN 14597:2015</u> Notifizierte Stelle / Notified Body: <u>TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Kennnummer 0035</u> EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU type examination (type B): <u>Zertifikatsnr. / Certificate no.: 01 202 969/B-25 0009</u> Qualitätssicherungssystem (Modul D) / Quality Assurance System (Module D): <u>Zertifikatsnr. / Certificate no.: 01 202 642/Q-18 0001.01</u> Unterzeichner: <u>Dr. Späth, Geschäftsführer Technik</u> <i>Signed / Signataire / Firmante /</i> <i>Technical Director / Diretor Técnico / Dyrektor Techniczny</i> <i>Assinado por / Podpisal:</i> <u>3. November 2025</u> <i>Datum / Date / Fecha / Data</i>  <u>Unterschrift / Signature / Firma / Assinatura / Podpis</u>	
Version: 3 Index: 5 AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74363 Güglingen Seite 1 von 1	

983002 50064 00/13

Instrukcja eksploatacji

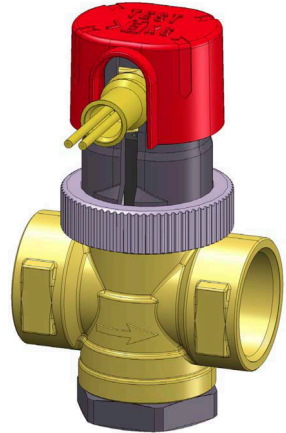

Temperaturowy zawór ochronny

Typ: TAS 03

Copyright 2025 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Wersja: 11.2025.0
ID: 900.000.0707

Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Telefon +49 7135-102-0
Obsługa klienta +49 7135-
102-211
Telefaks +49 7135-102-147
info@afriso.com

1 Objasnienia do niniejszej instrukcji eksploatacji

Niniejsza instrukcja eksploatacji opisuje temperaturowy zawór ochronny „TAS 03” (poniżej zwany także „produktem”). Niniejsza instrukcja eksploatacji jest częścią produktu.

- Produkt wolno użytkować dopiero po całkowitym przeczytaniu i pełnym zrozumieniu instrukcji eksploatacji.
- Należy upewnić się, że instrukcja eksploatacji jest dostępna w każdej chwili podczas prac wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomocą.
- Należy przekazać instrukcję eksploatacji oraz wszystkie dokumenty należące do produktu wszystkim użytkownikom produktu.
- W razie wystąpienia opinii, że instrukcja eksploatacji zawiera błędy, sprzeczności lub niejasności, należy skontaktować się z producentem przed oddaniem produktu do użytkowania.

Niniejsza instrukcja eksploatacji jest chroniona prawem autorskim, wobec czego wolno ją stosować wyłącznie w ramach obowiązującego prawa. Zmiany zastrzeżone.

Producent nie przejmuje żadnej odpowiedzialności lub gwarancji za uszkodzenia lub ich konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji oraz przepisów, warunków i norm obowiązujących w miejscu użytkowania produktu.

2 Informacje na temat bezpieczeństwa

2.1 Wskazówki ostrzegawcze i klasy zagrożenia

Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera wskazówki ostrzegawcze zwracające uwagę na potencjalne zagrożenia oraz ryzyka. Poza zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji eksploatacji trzeba przestrzegać wszystkich warunków, norm oraz przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu użytkowania produktu. Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że wszystkie warunki, normy oraz przepisy bezpieczeństwa są użytkownikowi znane i przestrzegane.

Wskazówki ostrzegawcze są oznakowane w niniejszej instrukcji eksploatacji za pomocą symboli ostrzegawczych oraz haseł ostrzegawczych. Wskazówki ostrzegawcze są podzielone na różne klasy zagrożenia w zależności od stopnia ciężkości sytuacji zagrożenia.



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE zwraca uwagę na ewentualnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania może spowodować ciężki lub śmiertelny wypadek lub powstanie szkód materialnych.

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA zwraca uwagę na ewentualnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania może spowodować powstanie szkód materialnych.

W niniejszej instrukcji eksploatacji stosowane są dodatkowo następujące symbole:



To jest ogólny symbol ostrzegawczy. Wskazuje on na występowanie niebezpieczeństwa obrażeń oraz szkód materialnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek opisanych w powiązaniu z tym symbolem ostrzegawczym w celu uniknięcia wypadków ze skutkiem śmiertelnym, obrażeń oraz szkód materialnych.

2.2 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten służy wyłącznie do zabezpieczania przed przegrzaniem kotłów na paliwo stałe pracujących w zamkniętych lub otwartych instalacjach grzewczych według normy EN 12828 o maksymalnej mocy cieplnej do 100 kW (86 000 kcal/h).

Źródło ciepła instalacji grzewczej wymaga zastosowania podgrzewacza ciepłej wody lub wymiennika bezpieczeństwa.

Inny rodzaj zastosowania nie jest zgodny z przeznaczeniem i powoduje powstawanie zagrożeń.

Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że produkt nadaje się do przewidzianego przez użytkownika rodzaju zastosowania. W tym celu trzeba uwzględnić co najmniej następujące wymogi:

- Wszystkie warunki, normy oraz przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w miejscu użytkowania produktu
- Wszystkie warunki i dane przewidziane w specyfikacji produktu
- Warunki przewidziane dla planowanego przez użytkownika zastosowania

Ponadto należy przeprowadzić według uznanej procedury ocenę ryzyka w odniesieniu do konkretnego zastosowania przewidzianego przez użytkownika oraz podjąć wszelkie odpowiednie działania na rzecz bezpieczeństwa zgodnie z wynikiem procedury oceny ryzyka. Należy też przy tym uwzględnić możliwe konsekwencje wynikające z zabudowy lub integracji produktu w systemie lub instalacji.

Podczas użytkowania produktu wszystkie prace należy przeprowadzać wyłącznie w warunkach wyszczególnionych w instrukcji eksploatacji oraz na tabliczce znamionowej, w ramach danych technicznych zawartych w specyfikacji oraz w zgodzie ze wszystkimi warunkami, normami i przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w miejscu użytkowania produktu.

2.3 Przewidywalne błędne stosowanie

Produktu nie wolno stosować w szczególności w następujących przypadkach i do następujących celów:

- Produkt nie zastępuje membranowego zaworu bezpieczeństwa wymaganego zgodnie z obowiązującymi przepisami dla źródła ciepła.
- Produkt nie zastępuje membranowego zaworu bezpieczeństwa wymaganego zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dla podgrzewacza wody użytkowej.

2.4 Kwalifikacje personelu

Czynności wykonywane przy produkcji oraz z jego pomocą mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy, którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją eksploatacji oraz ze wszystkimi dokumentami należącymi do produktu i zrozumieli ich treść.

Ze względu na swoje wykształcenie zawodowe, wiedzę i doświadczenia pracownicy wykwalifikowani muszą być w stanie przewidzieć i rozpoznać możliwe zagrożenia, które mogą powstawać z tytułu użytkowania produktu.

Pracownikom wykwalifikowanym muszą być znane wszystkie obowiązujące warunki, normy i przepisy bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas czynności wykonywanych przy produkcji oraz z jego pomocą.

2.5 Osobiste wyposażenie ochronne

Należy zawsze stosować wymagane osobiste wyposażenie ochronne. Podczas czynności wykonywanych przy produkcji oraz z jego pomocą należy także uwzględnić, że w miejscu użytkowania mogą występować zagrożenia, których źródłem nie jest bezpośrednio sam produkt.

2.6 Modyfikacje produktu

Przy produkcji oraz z jego pomocą należy wykonywać wyłącznie takie czynności, które są opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji. Nie wolno wprowadzać zmian, które nie są opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji.

3 Transport i składowanie

Niewłaściwy transport i składowanie mogą spowodować uszkodzenie produktu.

WSKAZÓWKA

NIEWŁAŚCIWA OBSŁUGA

- Należy upewnić się, że podczas transportu i składowania produktu dotrzymywane są warunki otoczenia wyszczególnione w specyfikacji.
- Do celów transportowych należy wykorzystywać oryginalne opakowanie.
- Produkt należy przechowywać wyłącznie w suchym i czystym otoczeniu.
- Należy upewnić się, że podczas transportu i składowania produkt jest chroniony przed uderzeniami.


Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń może doprowadzić do powstania szkód materialnych.

4 Opis produktu


Produkt jest temperaturowym zaworem ochronnym wyposażonym w dwa układy czujników działające niezależnie od siebie.

Produkt składa się z korpusu zaworu z wzniosowym mechanizmem zaworowym oraz dwoma równoległe działającymi czujnikami temperatury wypełnionymi cieczą i umieszczonymi w tulei zanurzeniowej. W razie awarii jednego z czujników temperatury drugi czujnik temperatury zabezpiecza funkcjonowanie systemu. Elastyczny przewód metalowy chroni kapilarę przed zgięciem.

4.1 Przegląd

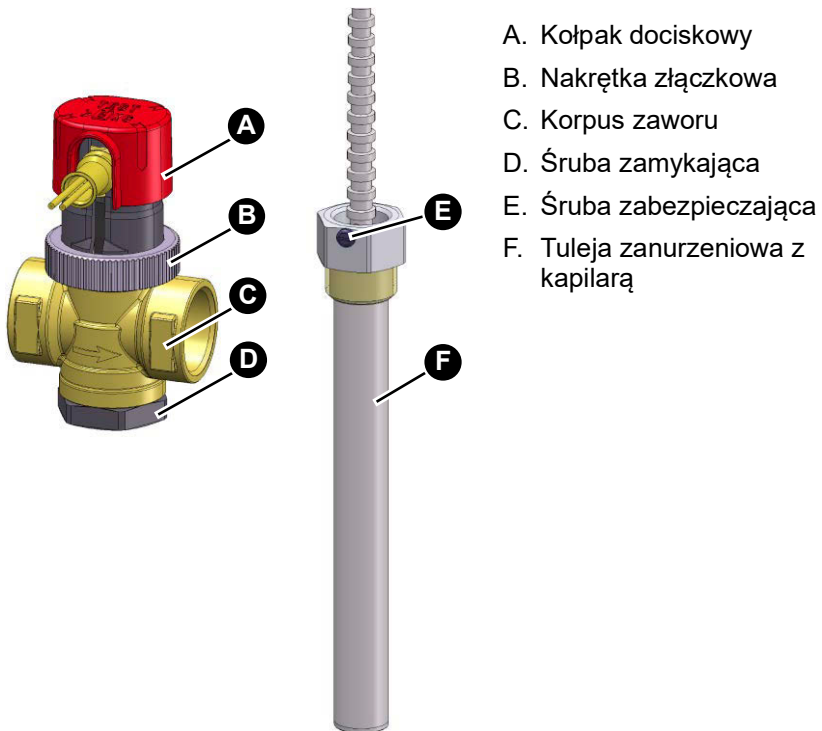

4.2 Wymiary i przyłącza

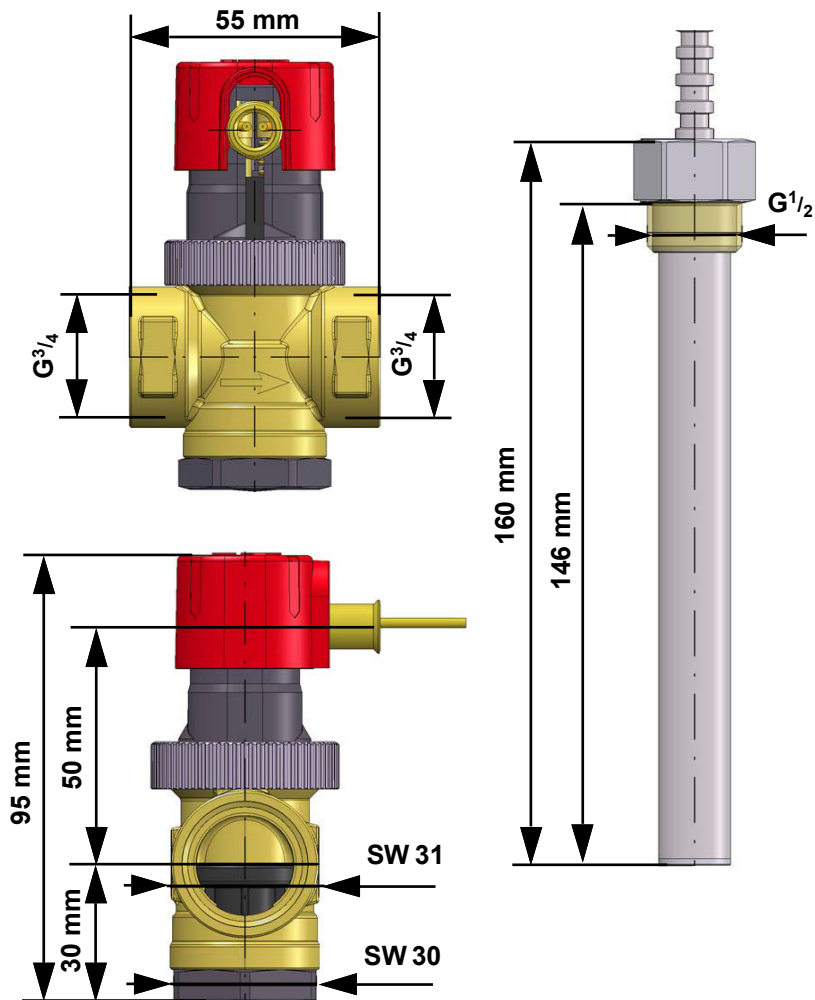

4.3 Działanie

Produkt chroni źródło ciepła przed przegrzaniem i jest eksploatowany w trybie niezależnym od napięcia. Czujniki ciepła są połączone z zaworem sterowanym termicznie (wzniosowy mechanizm zaworowy) za pośrednictwem kapilary.

Wzrost temperatury w źródle ciepła powoduje rozszerzanie się cieczy kapilarnej w czujniku ciepła, która wywiera następnie nacisk na zawór. Jak tylko temperatura w źródle ciepła przekroczy 99 °C, zawór otwiera się, a zimna woda wpływa do wymiennika ciepła. Zimna woda powoduje spadek temperatury w źródle ciepła. Po spadku temperatury w źródle ciepła poniżej progu maksymalnej temperatury, ciecz kapilary zmniejsza objętość, a zawór ponownie się zamyka.


4.4 Dane techniczne

Parametr	Wartość
Dane ogólne	
Materiał korpusu	Mosiądz
Sprężyna / trzpień naciskowy	Stal szlachetna
Części funkcjonalne	Tworzywo sztuczne
Tuleja zanurzeniowa	Mosiądz niklowany
Układ czujników	Miedź z cieczą kapilary
Ciśnienie robocze	Max. 6 bar (tuleja zanurzeniowa) Max. 10 bar (zawór)
Przepustowość	2,4 m ³ /h przy 110 °C i $\Delta p = 1$ bar
Przyłącza	2 x G ³ / ₄ gwint wewnętrzny
Przyłącze tulei zanurzeniowej	G ¹ / ₂ gwint zewnętrzny
Długość kapilary	1.300 mm lub 4.000 mm
Długość tulei zanurzeniowej	160 mm
Długość montażowa w źródle ciepła	146 mm
Czynnik roboczy	Woda
Zasada działania (DIN EN 14597)	Typ Th 2KP

Parametr	Wartość
Dopuszczalny zakres temperatur	
Temperatura robocza	5 ... 115 °C
Na kapilarze i czujniku	Krótkookresowo maksymalnie 125 °C
Temperatura progowa (DIN EN 14597)	99 °C (przedział punktu otwarcia pomiędzy 92 °C i 99 °C)
Temperatura otoczenia zaworu	Maksymalnie 80 °C

4.5 Wykres

Maksymalna wielkość przepływu przy 110 °C i ciśnieniu wejściowym od 0 do 10 bar

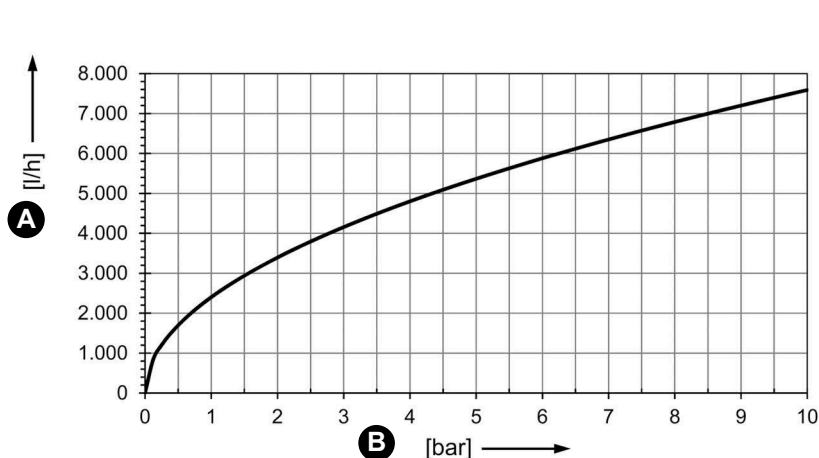

A. Wielkość przepływu

B. Ciśnienie wejściowe

4.6 Dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje

Produkt jest zgodny z:

- Dyrektywa ciśnieniowa (2014/68/UE)

Produkt posiada atest Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego TÜV zgodnie z normą DIN EN 14597.

5 Montaż



OSTRZEŻENIE

OPARZENIA POWODOWANE PRZEZ GORĄCĄ CIECZ

Woda w instalacjach grzewczych znajduje się pod wysokim ciśnieniem i może osiągać temperatury nawet powyżej 100 °C.


- Przed zamontowaniem produktu w instalacji należy upewnić się, że woda grzewcza została schłodzona.
- Należy upewnić się, czy na wolnym spływie przewodu wyrzutowego do lejka lub kratki ściekowej wykluczone jest zagrożenie powodowane przez gorącą wodę / parę wodną.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować śmierć, ciężkie obrażenia ciała lub szkody materialne.

5.1 Przygotowanie montażu


- ⇒ Należy upewnić się, że strefa X (z wodą stagnacyjną, patrz "Przykłady montażu") jest wykonana na jak najkrótszym odcinku.
- ⇒ Należy upewnić się, że długość rurki kapilarnej odpowiada lokalnym warunkom instalacyjnym (odległość między produktem a miejscem montażu tulei zanurzeniowej).
- ⇒ Należy upewnić się, że kapilara nie uległa zgnieceniu lub zagięciu.
- ⇒ Należy upewnić się, że tuleja zanurzeniowa jest zamontowana w górnej części kotła.
- ⇒ Należy upewnić się, że maksymalne ciśnienie robocze źródła ciepła nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego tulei zanurzeniowej.
- ⇒ Należy upewnić się, że śruba zabezpieczająca tulei zanurzeniowej jest zamontowana, a czujniki temperatury są zabezpieczone przed niezamierzonym wyciągnięciem.
- ⇒ Należy upewnić się, że produkt jest zamontowany bez układu odcinającego.
 - Produkt nie może posiadać zamontowanych urządzeń odcinających, osadników zanieczyszczeń lub temu podobnych układów.

5.2 Przykłady montażu

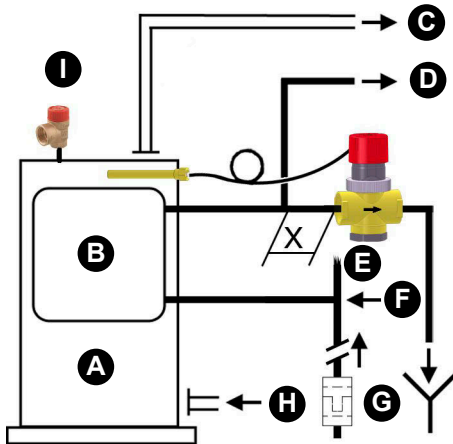

- A. Źródło ciepła
 - B. Zintegrowany podgrzewacz wody pitnej
 - C. Zasilanie
 - D. Ciepła woda
 - E. Odbiornik (obieg wody pitnej)
 - F. Przyłącze wody pitnej (zimnej)
 - G. Filtr do wody z wkładem filtra
 - H. Powrót
 - I. Membranowy zawór bezpieczeństwa (2,5 lub 3 bar, w zależności od zaleceń producenta źródła ciepła)
- X = strefa wody stagnacyjnej

Ilustracja 1: Źródło ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem wody pitnej

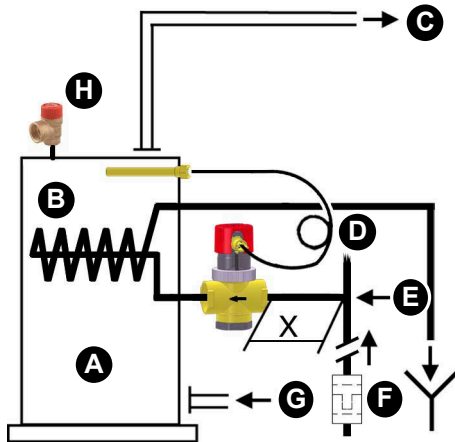

- A. Źródło ciepła
- B. Wymiennik bezpieczeństwa
- C. Zasilanie
- D. Odbiornik (obieg wody pitnej)
- E. Przyłącze wody pitnej (zimnej)
- F. Filtr do wody z wkładem filtra
- G. Powrót
- H. Membranowy zawór bezpieczeństwa (2,5 lub 3 bar, w zależności od zaleceń producenta źródła ciepła)

X = strefa wody stagnacyjnej


Ilustracja 2: Źródła ciepła z wymiennikiem bezpieczeństwa

WSKAZÓWKA

NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE

- Należy upewnić się, że zamontowany jest membranowy zawór bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia może doprowadzić do powstania szkód materialnych.

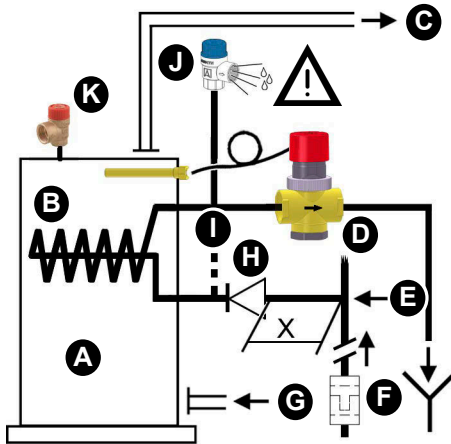

- A. Źródło ciepła
- B. Wymiennik bezpieczeństwa
- C. Zasilanie
- D. Odbiornik (obieg wody pitnej)
- E. Przyłącze wody pitnej (zimnej)
- F. Filtr do wody z wkładem filtra
- G. Powrót
- H. Rozłącznik systemowy
- I. Alternatywny punkt podłączenia membranowego zaworu bezpieczeństwa
- J. Membranowy zawór bezpieczeństwa (dostosowany do urządzenia, maksymalnie 10 bar)
- K. Membranowy zawór bezpieczeństwa (2,5 lub 3 bar, w zależności od zaleceń producenta źródła ciepła)

X = strefa wody stagnacyjnej

Ilustracja 3: Źródła ciepła z wymiennikiem bezpieczeństwa, rozłącznikiem systemowym i zaworem bezpieczeństwa

5.3 Montaż produktu

WSKAZÓWKA

USZKODZENIE SPOWODOWANE PRZEZ NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ

- Nakrętkę złączkową luzować i dokręcać tylko wtedy, gdy źródło ciepła jest całkowicie wyłączone, a układ czujników nie jest zainstalowany w tulei zanurzeniowej.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia może doprowadzić do powstania szkód materialnych.


WSKAZÓWKA

NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE


- Należy stosować wyłącznie tuleję zanurzeniową dostarczoną wraz z urządzeniem.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia może doprowadzić do powstania szkód materialnych.

- ⇒ Należy upewnić się, że produkt jest zainstalowany z zachowaniem prawidłowego kierunku przepływu (oznaczonego strzałką na korpusie zaworu).

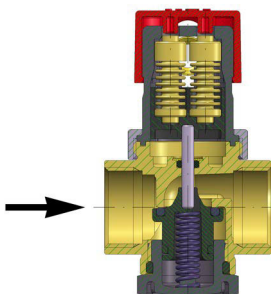


Ilustracja 4: Kierunek przepływu i złącza śrubowego TAS 03

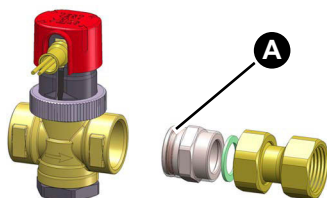

Przy dodatkowym zastosowaniu złącza śrubowego TAS 03, do korpusu zaworu trzeba wkręcić pierścień uszczelniający (A) z polichloroetylenem (PTFE).

Ilustracja 4: Kierunek przepływu i złącza śrubowego TAS 03

1. Podłączyć produkt zgodnie z przykładami montażowymi.
 - Produkt można zainstalować w pozycji poziomej lub pionowej (wyjście zaworu do dołu).
 - Kapilarę można montować dowolnie, ponieważ górne elementy z tworzywa sztucznego można ustawić.

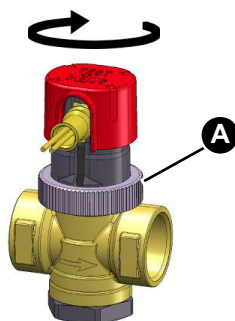


2. Poluzować nakrętkę złączkową nasadową (A).
3. Po ustawieniu ponownie dociągnąć nakrętkę złączkową nasadową.

Ilustracja 5: Ustawianie kapilary

4. Przekrój przewodu wyrzutowego należy wybrać w rozmiarze średnicy nominalnej DN 20 lub większej.
5. Poprowadzić przewód wyrzutowy ze stałym spadkiem i zgodnie z poniższą tabelą.

Długość przewodu wyrzutowego	Liczba kolan rurociągu	Minimalna średnica nominalna DN
≤ 2 m	≤ 2	20
≤ 4 m	≤ 3	25

- ⇒ Należy upewnić się, że koniec przewodu wyrzutowego jest zamontowany około 20 do 40 mm swobodnie nad urządzeniem odpływowym, w celu umożliwienia przeprowadzenia testów.
 - Przewód wyrzutowy musi być zamontowany na stałe w warunkach odpornych na działanie mrozu i z ochroną przed zanieczyszczeniami.
- ⇒ O ile stosowany jest lejek, należy upewnić się, że odpływ lejka posiada minimalny przekrój rury w rozmiarze średnicy nominalnej DN 40.
- 6. Wykręcić śrubę zabezpieczającą na tulei zanurzeniowej.
- 7. Wyciągnąć układ czujników.
- 8. Wkręcić szczelnie tuleję zanurzeniową do przewidzianego króćca źródła ciepła.
- 9. Ponownie zamontować układ czujników.
- 10. Zabezpieczyć układ czujników śrubą zabezpieczającą.
- 11. Otworzyć dopływ wody.
- 12. Przeplukać przewody rurowe (patrz "Kontrola działania").
- 13. Należy umieścić w widocznym miejscu na rurociągu (zasilanie produktu) tabliczkę informacyjną o następującej treści:
"Dopływ do temperaturowego zaworu ochronnego. Odcinać tylko do celów konserwacyjnych!"

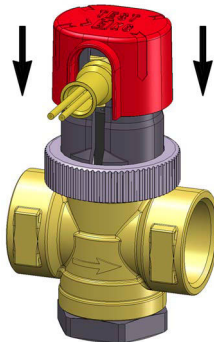

Kontrola działania

1. W celu przeprowadzenia kontroli działania przycisnąć do dołu kołpak dociskowy.
 - Układ odpływowy musi pomieścić co najmniej podwójną ilość maksymalnej wartości przepływu (patrz rozdział "Wykres").

6 Konserwacja

Produkt jest urządzeniem zabezpieczającym, którego konserwację może wykonywać wyłącznie specjalistyczny zakład.

6.1 Okresy międzykonserwacyjne

Termin	Czynność
Co najmniej raz w roku	Wykonać kontrolę działania (patrz "Kontrola działania").

7 Usuwanie usterek

Usterki, których nie da się zlikwidować przy pomocy czynności opisanych w niniejszym rozdziale, może usuwać wyłącznie producent.

WSKAZÓWKA

USZKODZENIE INSTALACJI

W razie uszkodzenia elementu czujnika lub kapilary nadmiar ciepła nie daje się już odprowadzić zgodnie z wymogami.

- Należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony.

Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń może doprowadzić do powstania szkód materialnych.

Problem	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterek
Układ produktu otwiera się dopiero powyżej temperatury 100 °C	Nakrętka złączkowa jest poluzowana	Skontrolować nakrętkę złączkową w stanie schłodzonym
	Układ czujników został uszkodzony	Skontrolować elementy czujnika i kapilarę
	Niedrożny przewód wyrzutowy	Skontrolować przewód wyrzutowy

Problem	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterek
Układ produktu otwiera się poniżej 92 °C lub stale wypływa nieznaczna ilość wody	Elementy uszczelniające są uszkodzone lub zanieczyszczone	Wielokrotnie przycisnąć kołpak dociskowy w celu spłukania zanieczyszczeń. Poluzować śrubę zamykającą oraz elementy uszczelniające. Powierzchnie uszczelniające oczyścić wyłącznie wodą. Następnie zamontować ponownie śrubę zamykającą wraz z tłokiem przy uwzględnieniu odpowiedniego naprężenia montażowego. Posmarować smarem dolny o-ring. Stosować tylko takie smary, które są dopuszczone do eksploatacji w instalacjach wody pitnej. W razie ewentualnego błędnego montażu / uszkodzenia uszczelek konieczna jest wymiana produktu.
	Nieprawidłowy montaż (przestrzegać kierunku przepływu)	Zamontować produkt z prawidłowym kierunkiem przepływu
	Temperatura otoczenia przekracza 80 °C	Zamontować produkt w bardziej odpowiednim miejscu lub zastosować ekran termiczny
Podczas kontroli działania nie wycieka woda	System czujnika jest uszkodzony	Wymienić produkt
	Dopływ wody jest przerywany	Sprawdzić dopływ wody

Problem	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterek
Pozostałe zakłócenia	-	Proszę skontaktować się z infolinią serwisową AFRISO

8 Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi warunkami, normami oraz przepisami bezpieczeństwa.

1. Wykonać demontaż produktu (patrz rozdział "Montaż" w odwrotnej kolejności).
2. Produkt poddać utylizacji.

9 Zwrot

Przed zwrotną wysyłką produktu wymagany jest kontakt z producentem (service@afriso.de).

10 Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji są dostępne w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych w internecie pod adresem www.afriso.com lub w umowie kupna.

11 Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

WSKAZÓWKA

NIEWŁAŚCIWE CZĘŚCI

- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i wyposażenie dodatkowe producenta.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia może doprowadzić do powstania szkód materialnych.

Produkt

Nazwa artykułu	Numer artykułu	Ilustracja
Temperaturowy zawór ochronny „TAS 03” z kapi-larą o długości 1.300 mm	42415	
Temperaturowy zawór ochronny „TAS 03” z kapi-larą o długości 4.000 mm	42418	-

Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

Nazwa artykułu	Numer artykułu	Ilustracja
Tuleja zanurzeniowa G½ „TAS 03”	42449	-
Złącze śrubowe G¾ „TAS 03”	42450	-

12 Aneks

12.1 Dokumentacja dopuszczzeń

Zertifikat

EU-Baumusterprüfung (Baumuster) nach Richtlinie 2014/68/EU

Zertifikat-Nr.:	01 202 969/B-25 0009
-----------------	----------------------

Name und Anschrift des Herstellers:	Afriso-Euro-Index GmbH Lindenstrasse 20 74363 Güglingen Germany
-------------------------------------	--

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EU-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 2014/68/EU:	Modul B EU-Baumusterprüfung (Baumuster)
Prüfbericht-Nr.:	968/FSP 2491.01/25
Beschreibung des Baumusters:	Thermische Ablaufsicherung zur thermischen Absicherung von geschlossenen oder offenen feststoffbefeuerten Heizungsanlagen mit maximal 100 kW Heizleistung.
Typ:	TAS 03
Fertigungsstätte/Lieferer:	Afriso Euro-Index GmbH Lindenstrasse 20 74363 Güglingen Germany
Gültig bis:	10/2035 Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn das Produkt in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wird.

Das CE-Zeichen darf erst am Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst ausgestellt werden, wenn ein korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der Richtlinie 2014/68/EU bezogen auf die Produktion/das Produkt vollständig erfüllt ist.

Köln, 03.11.2025

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
 Notifizierte Stelle für Druckgeräte, Kennnummer 0035
 Am Grauen Stein, D-51105 Köln, DEUTSCHLAND




 Dipl.-Ing. Wolf Rückwart

T1.51 MS-0001602 Rev.6
www.tuv.com



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

© TÜV, TÜV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

12.2 Deklaracja zgodności UE

 <b style="font-size: 1.2em; vertical-align: middle;">AFRISO				
Technik für Umweltschutz Messen. Regeln. Überwachen.				
EU - Konformitätserklärung <i>EU Declaration of Conformity / Déclaration EU de conformité /</i> <i>Declaración de conformidad CE / Declaração de conformidade CE /</i> <i>Deklaracja zgodności UE</i>	CE Formblatt FB 27 - 03			
Name und Anschrift des Herstellers: <u>AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Lindenstraße 20, 74363 Göggingen</u> <i>Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Nome e endereço do fabricante / Producent:</i> Erzeugnis: <u>Thermische Ablaufsicherung / thermal safety valve</u> <i>Product / Produit / Produto / Producto / Produkt:</i> Typenbezeichnung: <u>TAS 03</u> <i>Type / Type / Tipo / Tipo / Typ:</i> Betriebsdaten: <u>Ventil / valve: max. 10 bar (Trinkwasserseite / drinking water circuit);</u> <u>Tauchhülse / thermometer pocket: max. 6 bar (Wärmeerzeugerseite / heating site)</u> <i>Techn. Details / Caractéristiques / Detalhes técnicos / Dane techniczne:</i> Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Erzeugnis mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt: <i>We declare under our sole responsibility that the above mentioned product meets the requirements of the following European Directives:</i> <i>Le produit mentionné est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes:</i> <i>El producto indicado cumple con las prescripciones de las Directivas Europeas siguientes:</i> <i>O produto indicado cumpre com as prescrições das seguintes Diretivas Europeias:</i> <i>Wymieniony wyżej produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich:</i> Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) <i>Pressure Equipment Directive / Directive équipements sous pression / Directiva equipos a presión /</i> <i>Dyrektywa ciśnieniowa</i> <u>DIN EN 14597:2015</u> Notifizierte Stelle / Notified Body: <u>TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Kennnummer 0035</u> EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU type examination (type B): <u>Zertifikatsnr. / Certificate no.: 01 202 969/B-25 0009</u> Qualitätssicherungssystem (Modul D) / Quality Assurance System (Module D): <u>Zertifikatsnr. / Certificate no.: 01 202 642/Q-18 0001.01</u> Unterzeichner: <u>Dr. Späth, Geschäftsführer Technik</u> <i>Signed / Signataire / Firmante /</i> <i>Technical Director / Diretor Técnico / Dyrektor Techniczny</i> <i>Assinado por / Podpis:</i> <u>3. November 2025</u> <i>Datum / Date / Fecha / Data</i>  AFRISO-EURO-INDEX GmbH Lindenstraße 20 • 74363 Göggingen Telefon: +49 7142 102 0 • www.afriso.de				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Version: 3 Index: 5</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74363 Göggingen</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Seite 1 von 1</td> </tr> </table>		Version: 3 Index: 5	AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74363 Göggingen	Seite 1 von 1
Version: 3 Index: 5	AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74363 Göggingen	Seite 1 von 1		

1802002-00004-08/13